


取扱説明書

SANYO

ドラム式洗濯乾燥機 **家庭用**

品番 **AWD-GT962A**

TOP OPEN DRUM

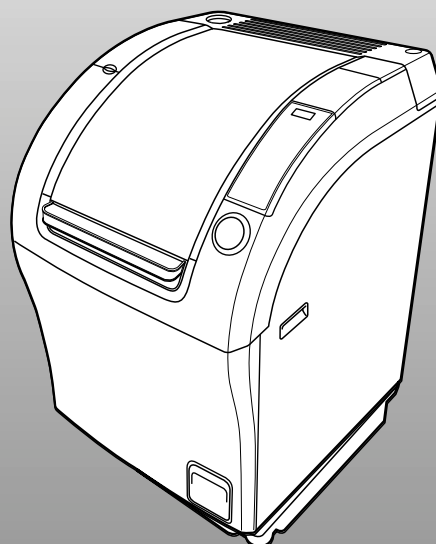

このたびは、ドラム式洗濯乾燥機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
保証書は必ず記入事項を確かめて、販売店からお受け取りのうえ、この説明書、据え付け説明書とともに大切に保存してください。

上手に使って上手に節電


オゾンの効果・特徴

オゾン(O₃)は「除菌」「消臭」「洗浄」に優れた効果を発揮します。また、速やかに酸素に戻るため、様々な用途に活用されています。


身近では、浄水場でオゾンによる除菌やカビ臭などの消臭が行われています。



オゾンが酸素に戻る性質を利用して、有機物(汚れや臭い成分など)を分解します。


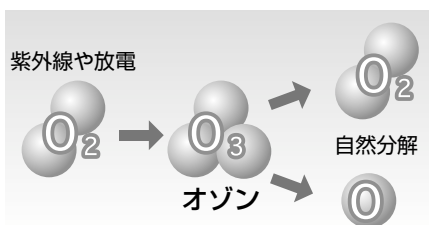


例えば... 悪臭の一種「硫化水素」を分解する場合。

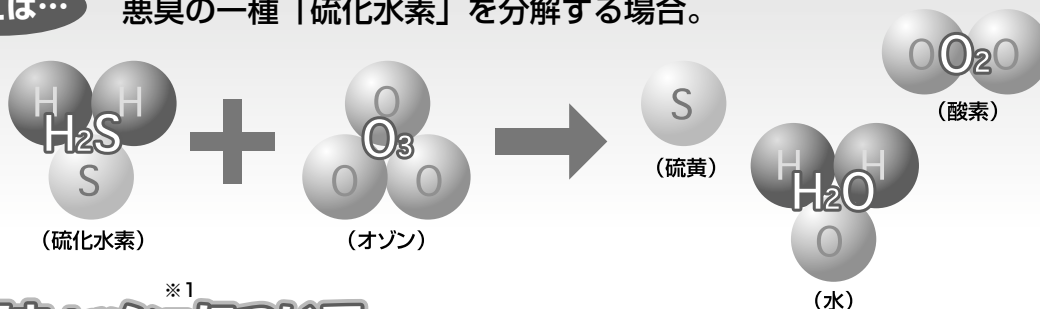

※1 エアウォッシュについて

※2
オゾンの力で「除菌」「消臭」を行います。

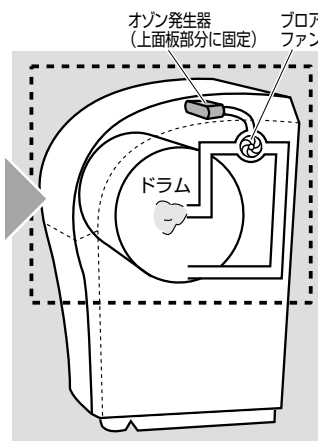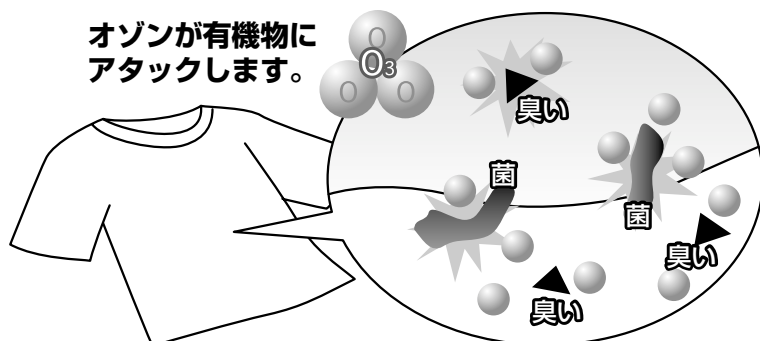

※1：容量2kg以下

※2：試験依頼先/(財)日本食品分析センター、試験方法/寒天平板培養法、除菌方法/オゾン

環境を配慮した使いかた



■まとめ洗いをする

洗濯回数が減ります。

■軽い汚れの場合は、「おいそぎ」コースの使用



■風呂の残り湯を使う

「洗い～すすぎ1」まで使用すると、水道水のみ使用に比べ、約58L節水できます。
(容量9kg・洗い～脱水の場合)

風呂水を使う洗濯



■「洗剤ゼロ」コースの使用

洗剤ゼロコース

■洗剤を入れすぎない

もくじ

ご使用のまえに

環境を配慮した使いかた	1
安全上のご注意	3
各部のなまえ 付属品	6
操作パネル部のはたらき	7
上ぶた・中ぶた・ドラム扉の開閉 ふたロック解除方法	9
洗濯・乾燥できない衣類 衣類の縮みについて	11
洗濯物によるコースの選びかた	12
コースの運転内容 お好み設定できる内容	13
コース利用のまえに	15
洗濯機の準備・記憶機能・スチーム乾燥・やわらか仕上げ・泡センサーと消泡すぎ	
洗剤投入ケースの使いかた	18
洗濯用剤について 粉石けん・「ふとん・毛布」コースでの粉末合成洗剤の使いかた	19

洗濯・乾燥のしかた

オゾンスチーム洗浄	21
エアウォッシュ回転/静止	23
日常の衣類の洗濯・乾燥	25
●標準コース ●おいそぎコース ●念入りコース	
●ふとん・毛布コース	27
●ドライコース	29
●自分流コース	31
●除菌コース	32
●棚乾燥コース	33
●洗剤ゼロコース	35
乾燥のみ運転	37
コース内容をお好みで変更する	39
風呂水を使う洗濯	41
予約運転	43

必要なとき

このようなときは	44
■のりづけしたい	■運転途中で洗濯物を追加したい
■やわらか仕上げを省きたい	■終了ブザー音を消したい
■タオルなどのゴワゴワが気になる	■運転途中で運転内容を変更したい
■すすぎ水量を多くしたい	■チャイルドロックしたい
■脱水の立ち上がりや脱水回転数を調整したい	
■乾き具合を調整したい	■ドラム内の水を排水したい
■凍結の恐れがあるとき	■上手に乾燥したい
こんな表示がでたら 修理を依頼するまえに	49
故障かな？	51

その他

お手入れ	54
●カビガード(オゾン槽洗浄)コース ドラムのカビを予防する	57
据え付け	61
別売部品	69
アフターサービス	70
仕様	

安全上のご注意 ①

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。



警告

誤った取り扱いをすると、死亡や重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意

誤った取り扱いをすると、傷害や物的損害のみが発生する可能性が想定される内容です。



してはいけない「禁止」内容のものです。



必ず実行していただく「強制」内容のものです。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保存してください。



警告



ロックしているドアを無理に開けない

(ドア・ロック機構の破損、けがの恐れ)



上ぶたの前部付近には、磁石など磁気を帯びたものを近づけない

(上ぶたが開いた状態でもドラムが回転する恐れ)

上ぶた



幼児にはドラムをのぞかせない 本体の近くに台などを置かない

(ドラム内に落ちる、けが、やけどの恐れ)



回転中のドラム内に手などを入れない

完全に止まるまでは、絶対に触らないでください。(けがの恐れ)

特にお子さまにはご注意ください



次のような衣類は、洗濯後でも絶対に乾燥やエアウォッシュをしない

- 油のついた衣類
食用油、動物系油、機械油、ドライクリーニング油、美容オイル(ボディオイル・エステ系オイル)、ベンジンやシンナー、ガソリンなど
- 手芸用接着剤を使ったもの、発泡ウレタン(スポンジ類)の入ったもの

油の種類により洗濯しても落ちない場合があります。

油の酸化熱による引火や自然発火の恐れがあります



動かない・煙が出た・変なにおいがするなどの異常を感じたら、電源プラグを抜き、すぐ販売店に点検・修理を依頼する

(感電・漏電・ショートによる火災の恐れ)

排水ホース



排水ホースの付け換えは必ず手袋をする

(けがの原因)



絶対に分解・修理・改造はしない

(火災・感電・けが・水もれの原因)
修理はお買い上げの販売店や別紙「お客さまご相談窓口」に記載の修理相談窓口にお問い合わせください。


修理を依頼するまでに 50分
修理相談窓口 7分



浴室など湿気の多い場所には置かない

お手入れなどで直接水をかけない

(感電・火災・故障・変形の恐れ)

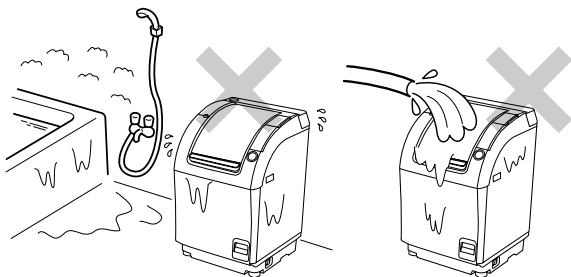

**電源コード
プラグ
アース**

電源コードやプラグの取り扱い



- 傷んだ電源コードやプラグ、コンセントの差し込みがゆるい場合は使用しない
(感電・ショート・発火の原因)
- 傷付けない、破損しない、無理に曲げない、たばねない
- 重い物をのせたり、はさみ込まない
(破損して、火災・感電の原因)
- めれた手で抜き差しはしない
(感電の原因)



- 定格15A・交流100Vのコンセントを単独で使う
(火災・感電の原因)

- 定期的に電源プラグを乾いた布で拭く
(ほこりがたまると湿気などで絶縁不良になり火災の原因)



お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く

(感電・けがをする恐れ)



アースを取り付ける

(故障や漏電のときに感電する恐れ)

必ず電気工事店や販売店に依頼してください。
工事費は本体価格には含まれません。



火気を近付けない

ローソク、タバコ、蚊取り線香など
(火災や変形の原因)

⚠ 注意



ときどき換気をする

オゾンが発生しますが、機外に放出されるオゾンの量は人体に影響を及ぼさないレベルです。ただし、換気の悪い部屋で長時間使用すると臭気が気になることもありますので、部屋の換気をおすすめします。

本体について



上にのぼったり、ものをのせない


(けがや感電の恐れ)

運転前・運転中について



運転中、本体の下に手足を入れない

(けがの恐れ)

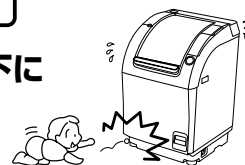

乾燥中や乾燥直後は、中ぶた内側、ドラム扉の金属部などをさわらない

(やけどの恐れ)



ドラム扉を開けるときにドラム扉(小)と本体の間に手を入れない

(けがの恐れ)



ドラム扉を閉めるときに衣類をはさまない

(水もれ、オゾン臭・故障の原因)



排水フィルターは、乾燥中及び洗濯運転中は絶対に開けない

(水もれの恐れ)

電源コードの取り扱い




電源プラグを抜くときは、必ず先端の電源プラグを持って引き抜く

(感電・ショートして発火する恐れ)



長期間使わないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く

(絶縁劣化による感電・漏電火災の原因)

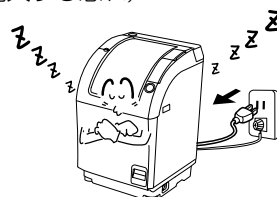

安全上のご注意 ②

⚠ 注意

温水について

- ❌ 50℃以上のお湯は使わない
(感電・漏電の恐れ)
- ❌ 給湯器からの温水は使用しない
(乾燥時、温水では冷却・除湿できず乾燥できない)


風呂水を使うとき

- ❌ 風呂水を使うときは、本体が水位面より低い場所では使用しない
(サイフォン現象で、水が出っ放しになる恐れ)
- ❌ 浄化フィルターを浴槽に入れたまま風呂水吸水つぎ手ははずさない
(サイフォン現象で、水が出続け床を濡らす恐れ)

ふとん・毛布

- ❌ ふとん・毛布洗い時、洗濯ネットを使用しない
(異常振動し、壁などを傷付けたりけがをする恐れ)

確認すること

- ❗ 運転前は水栓を開き、水もれがないか確認する (水もれの恐れ)
マジックつぎ手を取り付ける 
- ❗ 運転終了後は、必ず水栓を閉じる (水もれの恐れ)

- ❌ 防水性のマット・シートや衣類、足ふきマットなどの固くて厚いもの、水を通しにくい繊維製品は、洗い・すすぎ・脱水・乾燥をしない

(異常振動でけがをしたり、本体・かべ・床などの破損、衣類の損傷などの恐れ)

例 足ふきマットなど固くて厚いもの・寝袋・オムツカバー・サウナスーツ・ウエットスーツ・雨ガッパ・カーペット・スキーウェア・ウインドブレーカー・自動車などのカバー・その他、防水性の水を通しにくいもの


<防水性衣類の確認方法>

衣類に口を当て、息を吹き付けて息が通らない場合は、防水性衣類です。




ご注意 乾燥運転中や終了直後は、右側面の上方部には手を触れないでください。高温になっており、やけどをする恐れがあります。

各部のなまえ

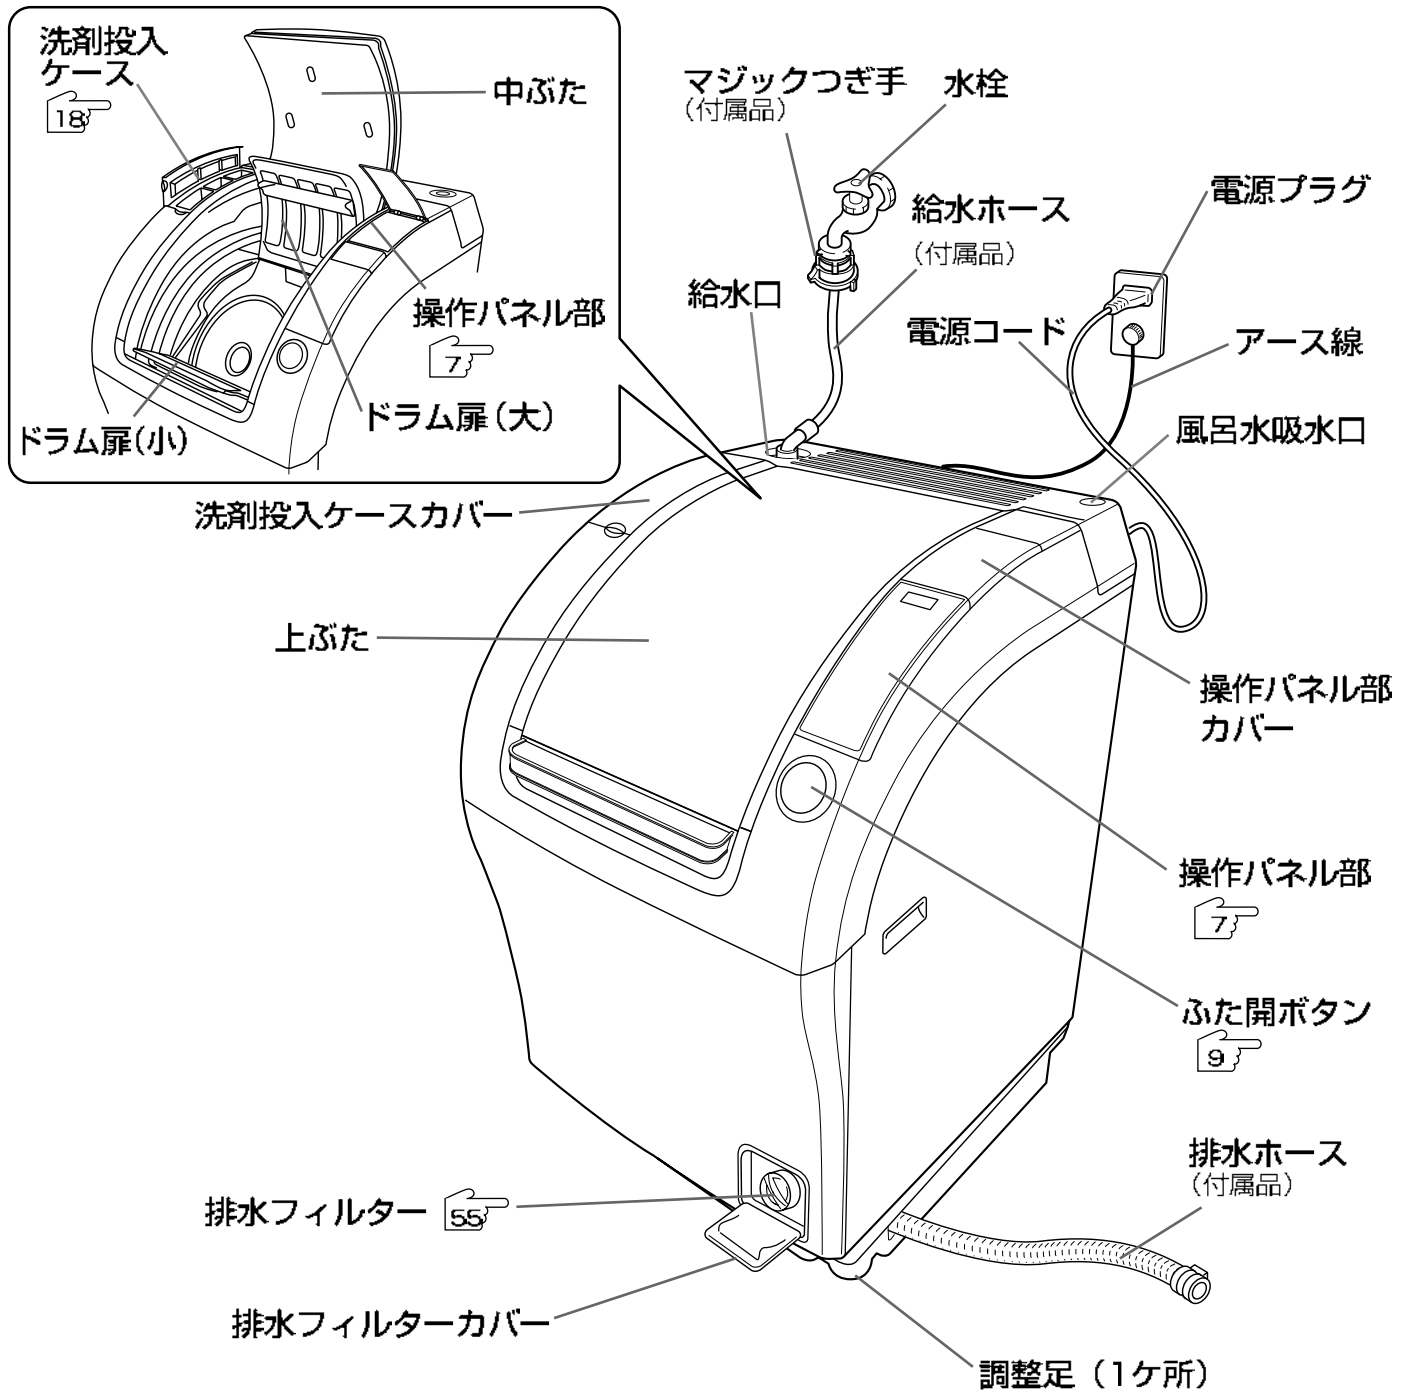


安全上のご注意 各部のなまえ 付属品

付属品


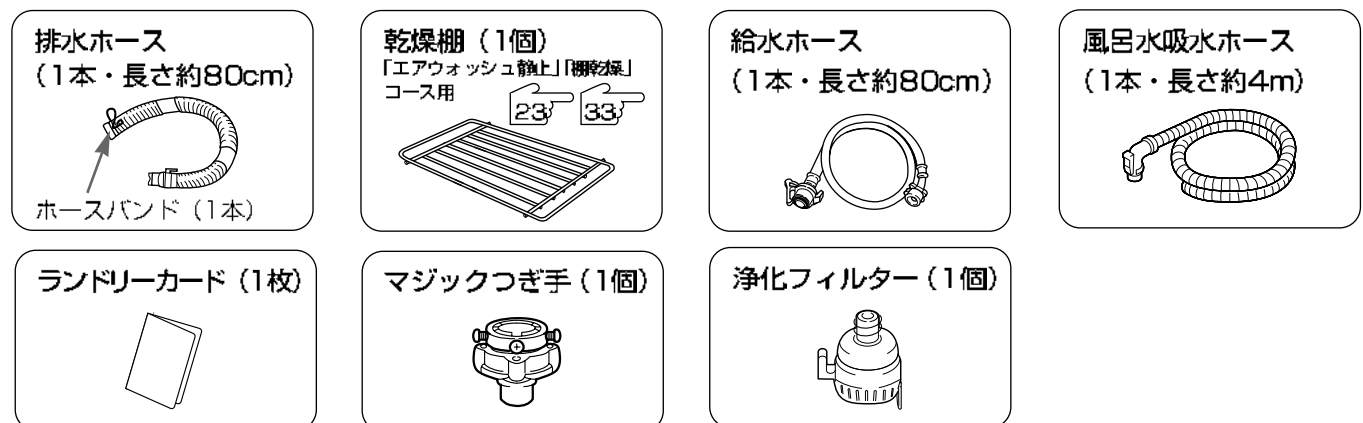


操作パネル部のはたらき

風呂水

- 風呂水を使って洗濯するときに
- 初期化(購入時の設定内容)するときに 
- 風呂水利用で異常が発生したとき、点滅でお知らせします。

ヒーター弱

- ヒーターの強さを切り換えるときに 
- チャイルドロックを設定するときに 


オゾンパワー

- 「オゾンスチーム洗浄」「エアウォッシュ回転/静止」「洗剤ゼロ」「除菌」「カビガード(オゾン槽洗浄)」設定時に点灯します。
- オゾンの作動中に点滅します。(点滅中は温風を循環)


コース選択

- 洗い～脱水(乾燥なし)、洗い～乾燥、乾燥のみを選ぶときに
- 各ボタンを繰り返し押す毎に、コースを切り換えることができます。選んだコースが点灯します。


スタート/一時停止(ロック解除)

- スタートするときに
- 一時停止するときに
再び押すと運転を再開します。
- 上ぶたのロックを解除するときに
- 終了ブザー音を鳴らないようにするときに 

ふたロック表示

- 点灯中……上ぶたはロックされ開きません。
- 点滅中……ロック解除中です。
しばらくすると解除します。
- 消灯中……上ぶたを開けることができます。 

排水フィルターお掃除サイン

- 糸くずなどが詰まったら、運転終了後に点滅します。 
電源を押すまで、点滅し続けます。

操作パネルカバーが開いたイラストです



予約


- 今から何時間後に運転を終了させるか選びます。

洗い・すすぎ・脱水・乾燥

- 時間・すすぎ回数の変更や洗いのみ、脱水のみに切り換えるときに
- やわらか仕上げを省くときに
- 凍結防止残水排水プログラムを設定するときに


■洗剤量の表示

- スタート後、洗剤量の目安(杯)を表示します。
(例) 洗剤量0.9杯




■残時間表示

- 運転中は、残時間を表示します。
(例) 残り2時間20分




■予約時間表示

- 何時間後に終了するかを表示します。
(例) 12時間後に終了

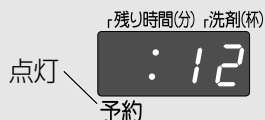


■お知らせ表示

- 不具合が生じたときに点滅とブザーでお知らせします。
- やわらか仕上げ運転は「0」を表示しながら運転を行います。



- 乾燥中に残時間が点滅した場合は、残り時間を見直しています。その間は、残時間が減りません。

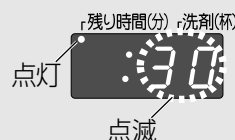

- オゾンパワー 点滅中に一時停止した場合、または電源「切」「入」をした場合



ドラム内からオゾンが消えるまでの時間を上記のように表示しふたロックが点滅します。

乾燥終了（取り出しOK）表示

- 乾燥が終了すると「乾燥終了」が点灯します。
- 洗濯物を取り出すまで「やわらか仕上げ運転」を繰り返し、点灯します。(最長2時間)ドラムの回転中のみ点滅します。

エアウォッシュ回転/静止

- 衣類の除菌・消臭のみをするとき
- 衣類の種類により、エアウォッシュ回転(ドラム回転)、エアウォッシュ静止(ドラム静止)を選びます。

オゾンスチーム洗浄


- 衣類を温めて洗浄力をアップしたいときに

電源 切/入

- 電源の「切」「入」に
- オートオフ機能
 - ・ 運転終了後、約5秒後に切れます。
 - ・ 凍結防止残水排水プログラム設定時は、放置していると10分後に切れます。
 - ・ スタートせずに放置していると10分後に切れます。
 - ・ やわらか仕上げ中は、ドアを開けると切れます。

- 電源「入」にすると記憶しているコース内容が点灯します。


- 電源の「入」→「切」の場合

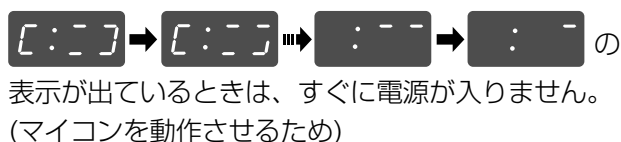

上ぶた・中ぶた・ドラム扉の開閉


ふたの開けかた

ふたの閉めかた

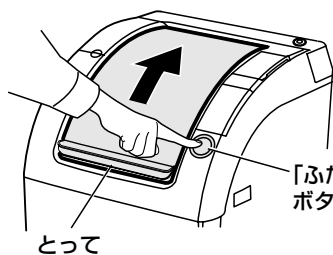


1 「ふた開」 ボタンを押し、上ぶたを開ける

- 上ぶたがロックされているときは、上ぶたロックを解除してから開けてください。
- 上ぶたが完全に開かないときは、とって部を矢印方向へ押ししてください。

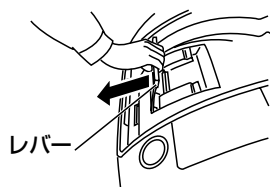


2 レバーを「ガチッ」と音がるまで手前に引く

- 中ぶたが解除します。

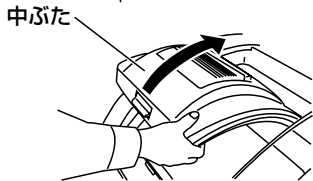


3 レバーから手を離し、中ぶたを上へ持ち上げる

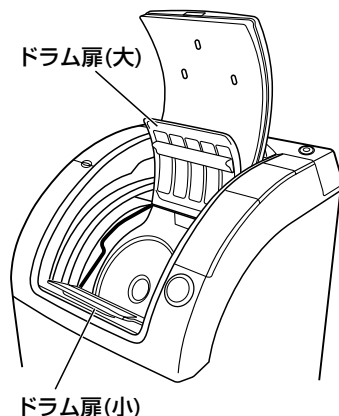

ドラム扉の開けかた

ドラム扉は単独でも開けることができます。


- 扉ボタンを押すとロックがはずれます。手を添えながらドラム扉を開けます。

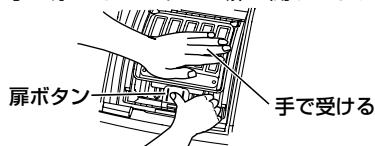


で注意

ドラム扉は、バネの力で開きます。手をはさまないようにご注意ください。


■洗濯量が多いときは、必ず先にドラム扉を閉めてください。

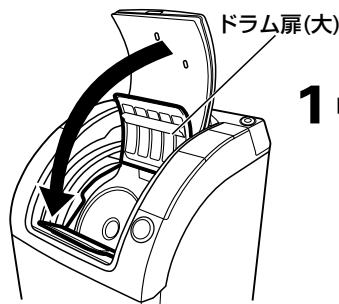

1 中ぶたを手前に倒す
(ドラム扉も同時に閉まります)

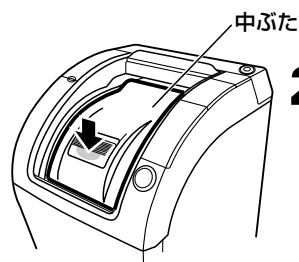

2 中ぶたの矢印部分を上から「カチッ」と音がするまで押す

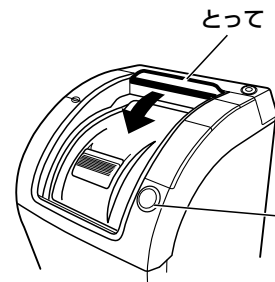

3 とってを手前に引き、上ぶたを閉める


- 上ぶたが確実に閉まっていることを確認してください。確実に閉まっていないと運転できません。(エラー表示します)



- 上ぶたがロックできない場合は、「ふた開」 ボタンを押してから閉めてください。

ふたロック解除方法

電源「切」の場合



ふたロックランプが点灯の場合



しばらくするとふたロックランプが点滅から消灯になります。
「ピピッ」と鳴り、ふたロックが解除します。

解除時間について

- オゾンパワー 点滅時に **スタート一時停止 (ロック解除)** を押した場合 約2～10分
 - 自動的に送風運転をします。オゾンを消すためです。残時間表示は、ふたが解除されるまでの時間に変わります。
 - ドラム内に水が入っている場合、最長10分となることがあります。
- 洗い・すすぎ・乾燥(ドラム内の温度が低い場合)、やわらか仕上げ運転時 最長約20秒
- 脱水のとき 最長約50秒
- 「H」表示(ドラム内の温度が高い場合) 最長約40分
 - 解除時間は、洗濯物の量・質・組み合わせ、室温、水温により変わります。

3種類のふたがあります。安全上のご注意をよく読み、確実に開閉してください。

洗濯量が多いとき


(図の太線を超える量の洗濯物を入れるとき)

よく押し込み、ドラム扉を閉めてから中ぶたを閉めてください。

(中ぶたを先に閉めないでください)


1 洗濯物を必ず、図の太線の位置よりドラム内によく押し込む

- まん中也ふくらまないようにしてください。

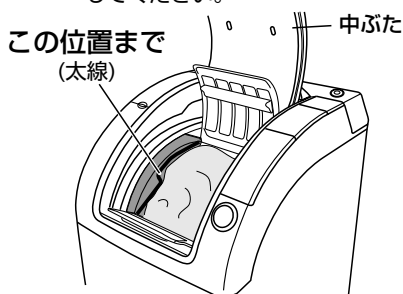

2 ドラム扉を閉める


- 洗濯物のかみ込みがないことを確認してから中ぶたを閉めてください。

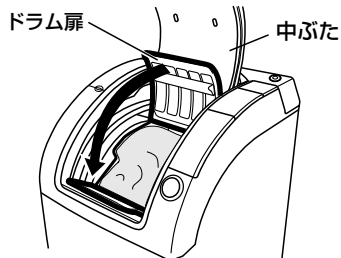

中ぶたが閉まらないとき


- 中ぶたフックがロック状態にあると中ぶたを閉めることができません。

中ぶたのレバーを引いてロックを解除してください。

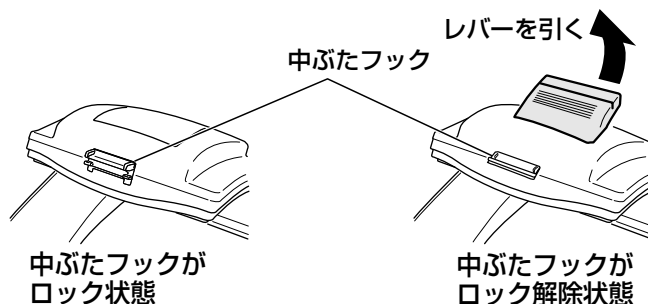

上ぶたが閉まらないとき


- 上ぶたがロックできない場合は、「ふた開」ボタンを押してから、とつてを手前に引き、閉めてください。

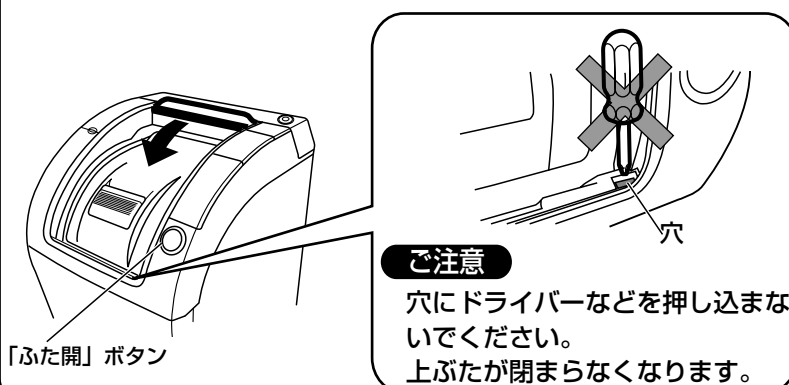

洗濯物の入れかたについて


この位置まで
(太線)

洗濯物を太線の位置よりドラム内にはず押し込んでください。

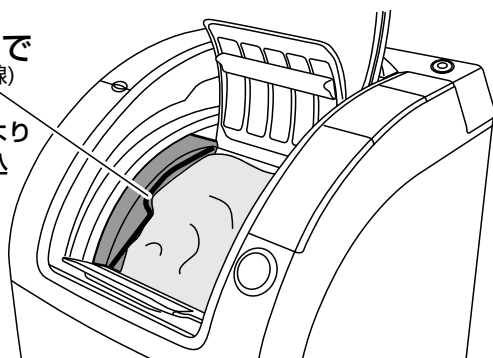

お願い

中ぶたを閉める前に衣類の飛び出しがないか十分確認してください。

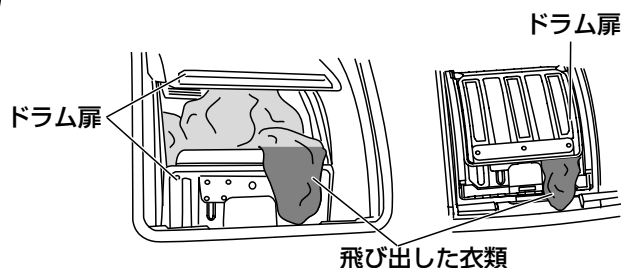

- 衣類がドラム扉にかみ込んでいたらエラー表示する場合があります。エラー表示した場合、衣類のかみ込みを点検してください。

エラー表示
49

U:2

U:9

E:23

洗濯物をドラム扉にはさみ込んだまま運転をしないでください。

- 洗濯物を入れる場合は、ドラム内にはず押し込んでから中ぶたを閉めてください。
- 洗濯物をはさみ込んだまま運転すると、衣類や洗濯乾燥機の損傷の原因になります。

洗濯・乾燥できない衣類

×

洗濯・乾燥
できないもの


- ・皮革、絹製品
- ・ざぶとん、枕など
わたや発泡ウレタン(スポンジ類)の入った製品
- ・純毛の毛布、電気毛布、ロングパイル(毛足1cm以上)の毛布、
カーペットカバー
- ・マット類などの厚手の敷物
- ・ペットの毛が付着した敷物
- ・市販の洗濯補助具(洗濯ボール、ごみ取りフィルターなど)
- ・和服、和装小物
- ・ゴム、ナイロン、ビニール製品



×

乾燥
できないもの

- ・ウールの衣類、ウールの毛布
- ・のり付けした衣類
- ・「タンブラー乾燥はお避けください」と表示のある衣類
- ・吊り干し、平干し表示及びドライ表示のあるもの
- ・コーティング加工、樹脂加工(接着剤を使用したもの)、
エンボス加工(凹凸模様)をした衣類



➡ 上記の洗濯物のうち「粗乾燥」コースを使えば乾燥できるものもあります。34

衣類の縮みについて

衣類は、洗濯をすると縮むものがあります。

また、乾燥するとさらに縮みが進むものもあります。

縮みの程度は、1回目の洗濯・乾燥でほぼ決まります。

縮みの程度は、生地の種類・織りかた・縫製のしかた・仕上げによっても異なります。

乾燥する前に、衣類の表示、材質表示をよくご確認ください。

・縮みやすいもの

綿のシャツ・混紡のソックス・麻のニット製品など。

・縮んだときは

綿製品などでいったん縮んだ衣類は十分ぬらしてから引っ張り、天日干しするとある程度は戻ります。



⚠ 注 意



防水性のマット・シートや衣類、足ふきマットなどの固くて厚いもの、
水を通しにくい繊維製品は、洗い・すすぎ・脱水・乾燥をしない

激しい振動や転倒によるけが、本体・かべ・床などの破損、衣類の損傷、水もれ被害などの恐れ 5

洗濯物によるコースの選びかた

コースの運転内容 13

洗濯・乾燥
洗濯のみ
乾燥のみ

洗濯物の種類

軽い汚れの衣類

一度使ったタオル類、汗がついたパジャマなど



洗剤ゼロ 35


着たから洗う軽い汚れに

6kg



一般の衣類

Tシャツ、タオル類、パジャマ、くつ下、ワイシャツ、下着、ズボンなど

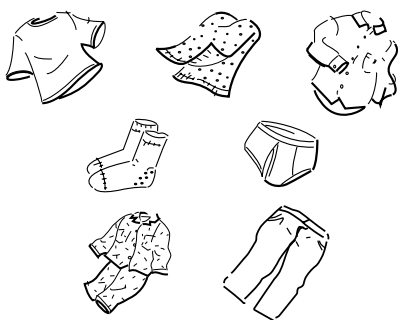

標準 25

普段の汚れに

9kg(乾燥6kg)

念入り 25

がんこな汚れをきれいに

9kg(乾燥6kg)



自分流 31

自分の運転のしかたを記憶させる

9kg(乾燥6kg)

除菌 32

衣類を除菌したいときに

6kg

おいそぎ 25


軽い汚れを手早く

9kg
(洗濯乾燥6kg)



表示のある

ふとんや毛布などの大物

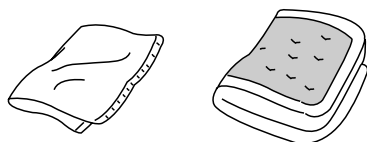

ふとん・毛布 27

ふとんや毛布を洗濯・乾燥したいときに




毛布 4.5kg
ふとん 総質量1kg



毛布 4kg
ふとん 総質量1kg

デリケート衣類

セーター、カーディガン、ランジェリー類、スカート、ブラウス、学生服、スラックスなど

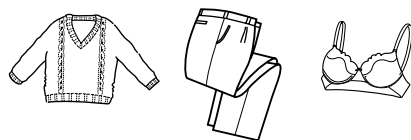

ドライ 29

取り扱い絵表示が、 の衣類、ウールのセーター、シルク製品などのデリケートな衣類を洗うときに使います。

1.5kg



棚乾燥 33

デリケートな衣類の乾燥に

0.5kg



カビガード
(オゾン槽洗浄) 57

ドラムのカビを予防するときに

オゾンの力で洗浄します。黒カビが発生すると洗濯物に茶っ色や黒い汚れがつくことがあります。



洗えないもの

薬品使用が不安なものなど

帽子、かばん、ぬいぐるみなど

エアウォッシュ回転/静止 23

除菌・消臭したいときに 2kg

オゾンを含んだ空気で「消臭」「除菌」をします。洗濯物に応じて、エアウォッシュ回転/静止を選びます。

洗濯・乾燥できない衣類
洗濯物によるコースの選びかた

日常の衣類

大物

デリケート衣類

ドラム

消臭・除菌

コースの運転内容



「洗い」～「脱水」／



「洗い」～「乾燥」

「A」と表示したときは自動設定のため、変更はできません。

コース	運転切換	容量 (以下)	自動設定の内容				
			洗 い	すすぎ	脱 水	乾 燥	所要時間
標 準		9kg	9～15分	2回	5分	——	約50分～59分
		6kg			自動「A」	自動「A」 ヒーター「強」	約2時間23分～ 3時間30分
おいそぎ		9kg	6分～10分	2回	5分	——	約37分～45分
		6kg			自動「A」	自動「A」 ヒーター「強」	約2時間18分～ 3時間25分
念入り		9kg	14分～20分	3回	5分	——	約1時間3分～ 1時間21分
		6kg			自動「A」	自動「A」 ヒーター「強」	約3時間11分～ 4時間35分
自分流		9kg	設定内容による		設定内容による	——	設定内容による
		6kg			自動「A」	設定内容による	
ふとん・毛布		毛布 ふとん 4.5kg 総質量1kg	25分	3回	6分	——	約2時間
		毛布 ふとん 4kg 総質量1kg			自動「A」	自動「A」 ヒーター「弱」	約5時間10分
ドライ		1.5kg	6分	2回	4分	——	約26分
洗剤ゼロ		6kg	自動「A」	2回	5分	——	約1時間26分～ 1時間38分
					自動「A」	自動「A」 ヒーター「強」	約3時間6分～ 4時間16分
除 菌		6kg	9～12分	2回	自動「A」	——	約1時間34分～ 1時間41分
					自動「A」	自動「A」 ヒーター「強」	約2時間23分～ 3時間30分
カビガード (オゾン槽洗浄)	コース内容 		所要時間 		約45分		 約1時間15分



「乾燥のみ」

コース	容量 (以下)	自動設定の内容	お好み設定できる内容
		所要時間 (ヒーター強/ヒーター弱)	乾 燥 (分)
標 準	6kg	約3時間30分 / 約5時間40分	自動「A」・10～90(10分毎)・2H・3H +「ヒーター強」「ヒーター弱」の組み合わせ
念入り	6kg	約4時間 / 約6時間10分	
自分流	6kg	設定内容による	
ふとん・毛布	毛布 ふとん 4.0kg 総質量1.0kg	— / 約3時間30分	自動 + 「ヒーター弱」 (変更できない)
棚乾燥	0.5kg	— / 設定内容による	10～90(10分毎)・2H・3H + 「ヒーター弱」の組み合わせ (ヒーターは変更できない)
除 菌	6kg	約3時間30分 / 約5時間40分	自動「A」・60～90(10分毎)・2H・3H +「ヒーター強」「ヒーター弱」の組み合わせ

■オゾンスチーム洗浄設定 21

各コースとも洗い時間が水温などにより変わります。

■エアウォッシュ回転/静止 23

お好み設定できる内容			
洗　い(分)	すすぎ(回)	脱　水(分)	乾　燥(分)
※ 消灯・5～30	消灯・1～4	消灯・1～9	――
		変更できない	自動「A」・10～90(10分毎)・2H・3H + 「ヒーター強」「ヒーター弱」の組み合わせ
消灯・5～30		消灯・1～9	――
		変更できない	自動「A」・10～90(10分毎)・2H・3H + 「ヒーター強」「ヒーター弱」の組み合わせ
※ 消灯・5～30		消灯・1～9	――
		変更できない	自動「A」・10～90(10分毎)・2H・3H + 「ヒーター強」「ヒーター弱」の組み合わせ
		消灯・1～9	――
		変更できない	自動「A」・10～90(10分毎)・2H・3H + 「ヒーター強」「ヒーター弱」の組み合わせ
消灯・5～30		消灯・1～9	――
		変更できない	自動「A」+ 「ヒーター弱」 (変更できない)
消灯・1～15		消灯・1～5	――
変更できない		消灯・1～9	――
		変更できない	自動「A」・10～90(10分毎)・2H・3H + 「ヒーター強」「ヒーター弱」の組み合わせ
※ 消灯・5～30	消灯・1～4	変更できない	――
			自動「A」・60～90(10分毎)・2H・3H + 「ヒーター強」「ヒーター弱」の組み合わせ

※  設定時は、自動「A」となり変更できません。



お知らせ

所要時間

- 給水時間(給水量が毎分15L)・排水時間を含んだ目安です。
- 水道水圧、排水条件、洗濯物の質・量・組み合わせ・片寄り、室温、水温、電圧により変わります。
- 乾燥終了後に行う「やわらか仕上げ運転」の時間を含みません。
- 乾燥中の残時間表示は、洗濯物の質や量により急に減ったり一時止まったりすることがあります。

乾燥中に残時間が停止する場合

- 10分～1時間で停止 → 衣類の乾き具合をみながら調整しています。
- 3分で停止 → クールダウンに時間がかかっています。(洗濯物の質・量・組み合わせ、室温、水温により変わります)

コース利用のまえに ①


お願い

飲料水、化粧水が付着した衣類を長時間放置しない

- まれにピンク色に変色することがありますので、すぐ洗い流してください。

ドロや砂は落とす


- 本体の故障を防ぐためです。

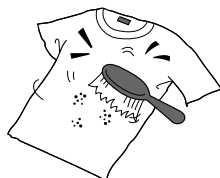

ポケットの中に何も入っていないことを確認する

カーテンフック、ワイシャツのプラスチッククリップなどは必ず取り除く

- 排水経路にゴミや異物が詰まったり、衣類や本体を傷め、異常音・故障の原因になります。

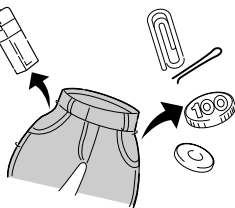


糸くずや毛玉が気になるもの

- 毛玉が出やすいものや糸くずが気になるものは裏返してください。
- 糸くずが気になる衣類は、タオル、バスタオルと分けて洗ってください。
- 市販の洗濯ネット（細かい網目）に入れて洗うと糸くずの付着を防止する効果があります。




衣類の表示をチェックする

- 衣類の表示に従って洗ってください。
- 色物と白物は、分けて洗ってください。



傷みやすい衣類は洗濯ネットに入れ、ドライコースで洗う

- レースのついた衣類、ランジェリー、ナイロンストッキング、化繊のうす物などは、市販の洗濯ネットに入れてください。
- ワイヤー入りのブラジャーは、必ず市販の洗濯ネット（細かい網目）に入れてください。ワイヤーが飛び出し、本体や他の衣類を傷める恐れがあります。

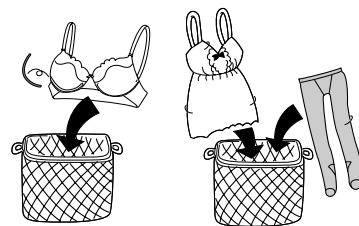

洗濯ネットを使う場合は、入れる量をできるだけ少なくし、他の衣類と一緒に入れる

- 洗濯ネットに多くの衣類を入れたり、洗濯ネットだけで洗濯すると脱水時にバランスが悪くなって振動が大きくなったり、脱水できない場合があります。

ひもは結んで、ファスナーは閉める マジックテープは止める

- 衣類や本体を傷つける恐れがあるためです。
- マジックテープは他の衣類にくっついて傷める恐れがあるためです。



部分汚れは、あらかじめ処理しておく

- 部分洗い用洗剤や漂白剤を利用してください。




お知らせ

厚手のものやかさばるものは1枚だけで入れない
(ジーンズ、バスローブ、トイレマット、木綿の厚手のトレーナーなど)

衣類がドラム内で均等に分散しきれないので脱水時に振動が大きくなり、「H3」を表示し運転が止まる場合があります。

バランスをとりやすくするため、ぬれたバスタオルなどの厚手の衣類を2～3枚追加してください。

洗濯機の準備

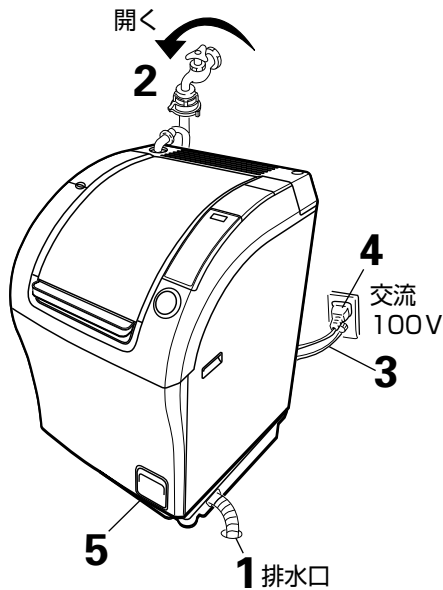

1 排水ホースを排水口に差し込む

- 排水ホースの抜けがないか確認してください。
- 据え付け時や初めて使用するとき、排水ホース接続口から水が少々出ることがありますが、工場での性能テスト時の残水で故障や不良ではありません。

2 給水ホースをつなぎ、水栓を開ける

- マジックつぎ手や給水ホースの接続部などから水もれがないか確認してください。

3 アースを取り付ける

4 電源プラグをコンセントに差し込む

5 排水フィルターがしっかりしまっているか確認する

洗濯物の重さ(目安)



くつ下
混紡 約50g



ブリーフ
綿 約50g



アンダーシャツ
綿 約130g



ワイシャツ
混紡 約200g



ブラウス
約200g



バスタオル
綿 約300g




セーター
約400g



スラックス
約400g



パジャマ上・下
綿 約500g



ジーンズ
綿 約600g



作業着上・下
混紡 約800g

記憶機能

「標準」「おいそぎ」「念入り」「自分流」「洗剤ゼロ」「除菌」コースを運転すると自動的に運転したコースを記憶します。(スタートから1分後にコースを記憶します)

再び

電源切/入

を押すと記憶しているコースが表示され、

スタート一時停止

(ロック解除)

を押すだけでワンタッチスタートできます。

洗濯

洗濯乾燥
(スチーム)

の洗濯・洗濯乾燥の運転切り換えも記憶します。

スチーム乾燥

は記憶しません。

停電時や電源プラグを抜いた場合も、記憶しています。

購入時は、「標準」コース

洗濯乾燥
(スチーム)

を記憶しています。


コース利用のまえに -②

スチーム乾燥

- 乾燥の最終行程でドラム側面より、温風スチームを出し、衣類をふっくら仕上げます。
また、静電気の発生も抑えます。
- スチーム乾燥する時間は、衣類の量により異なります。

やわらか仕上げ

シワを少なく、やわらかな仕上げを保つため、乾燥終了後5～15分毎に10秒間のドラムの回転を繰り返します。(最長2時間)

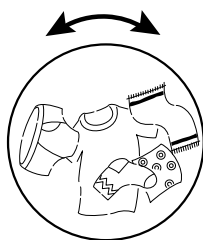


- 乾燥は終了していますので早めに衣類を取り出してください。
- やわらか仕上げ運転は省くことができます。44}
- やわらか仕上げ中は、[乾燥終了] と [:] が点灯します。
- ドラムの回転中は、[乾燥終了] と [:] が点滅し、ふたロックランプが点灯します。
- やわらか仕上げを終了させたいときは、ドアを開けるか [スタート一時停止 (ロック解除)] を押してください。

泡センサーと消泡すすぎ

洗い中、洗剤の入れすぎにより、泡が出すぎたら自動的に排水し、洗いを継続します。



脱水前に、給水しながら残った泡を排水する消泡すすぎが追加されます。
(消泡すすぎ中は、残時間表示は変わりません)

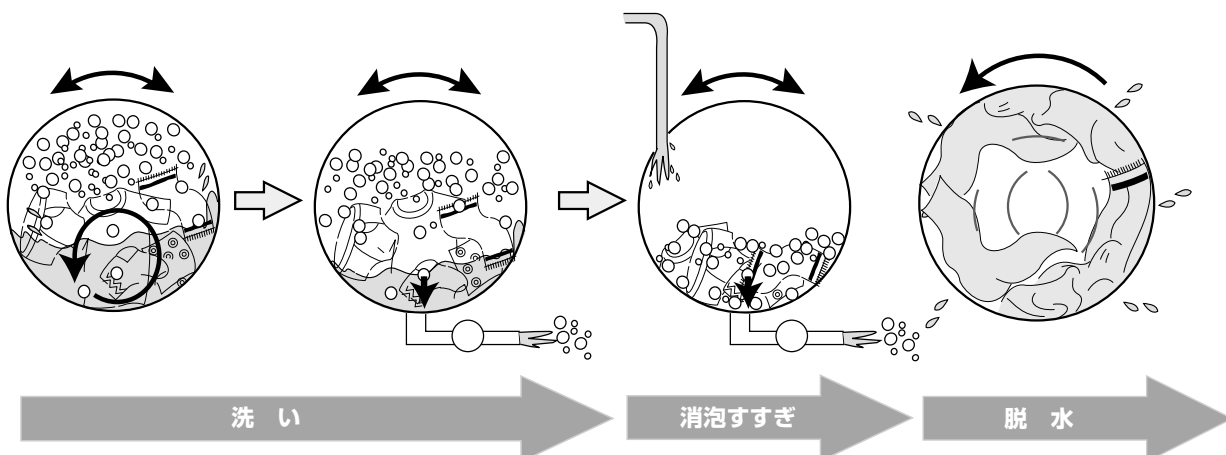

洗剤投入ケースの使いかた

洗剤と漂白剤…洗いの給水時、ソフト仕上剤…最終すすぎ時に自動投入されます。
洗濯前に入れておいてください。

使用量  19


ソフト仕上剤 投入口


濃縮タイプ(衣類1.5kgに対して7mL)の場合は、流れやすくするため、別の容器に同量の水を混ぜよく溶かしてからお使いください。



- ソフト仕上剤を入れた後、長時間(12時間以上)放置しないでください。ソフト仕上剤が固まる場合があります。

■洗剤投入ケースカバーを開けて入れてください。


- こぼれた場合は、拭き取ってください。  56
- 洗剤投入ケースカバーは、しっかり閉めてください。洗剤容器やカバーをはずしたまま運転しないでください。水もれ及びオゾン臭の恐れがあります。

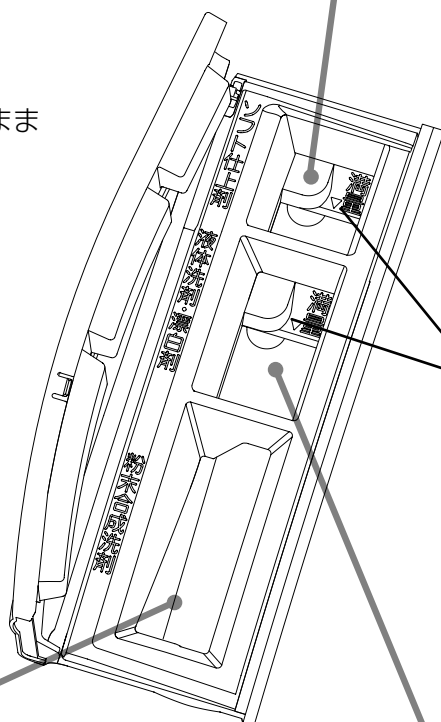

お知らせ

- キャップにある「満量 FULL」の矢印位置以上入れないでください。サイフォン現象によりすぐ流れ出ることがあります。
- サイフォン現象によりわずかに水が残ることがありますが、異常ではありません。

粉末合成洗剤 投入口

- 粉石けんは入れないでください。  20
- ケースがぬれている場合は、ふいてから入れてください。

粉末合成洗剤

- 洗剤量(目安)に従って入れてください。

酸素系粉末漂白剤


- 粉末合成洗剤と一緒に入れてください。
使用量の目安：約10g
(水30Lに対して10g使用のもの)
- 漂白剤の使用量と使いかたは、容器の表示に従ってください。

液体洗剤・液体漂白剤 投入口

- 液体の洗剤と漂白剤は一緒に入れしないでください。漂白剤は、粉末タイプをお使いください。

液体合成洗剤・液体石けん

- 泡立ちの少ない洗剤をお使いください。
- 流れやすくするため、別の容器に同量の水を混ぜよく溶かしてからお使いください。



液体漂白剤

- 漂白剤の使用量と使いかたは、容器の表示に従ってください。
- 塩素系液体漂白剤は使わないでください。漂白剤が直接衣類に付くと変色することがあります。


洗濯溶剤について

下表の洗剤使用量に従って、洗剤投入ケースに洗剤を入れてください。

コース	洗濯量 (乾燥布)	洗剤量 表示 (杯)	コンパクト粉末合成洗剤			液体洗剤	粉石けん	液体石けん
			20g/30L 例) アタック ブルーダイヤ	15g/30L 例) トップ	25g/30L 例) ニュービーズ	20mL/30L	35g/30L 必ず溶かして ドラムに入れる	30mL /衣類3kg
標準 念入り 自分流 除菌*	約9kg 以下	1:1	44g	34g	55g	30mL	45g	40mL
	約6kg 以下	0:9	37g	28g	46g	20mL	30g	38mL
	約3kg 以下	0:6	26g	19g	32g	15mL	15g	35mL


※「除菌」コースは、6kg以下です。

おいそぎ	約9kg 以下	0:8	31g	24g	39g	21mL	———	28mL
	約6kg 以下	0:6	26g	20g	32g	14mL	———	27mL
	約3kg 以下	0:4	18g	13g	22g	10mL	———	25mL

ふとん・毛布	毛布 約4.5kg以下	———	必ず溶かしてからドラムへ 			18mL	———	38mL
	ふとん 総質量1kg以下		27g	20g	34g			

ドライ	約1.5kg 以下	———	液体中性洗剤をお使いください。					
			40mL/30Lのもの		例) エマール、アクロン 40mL			
			30mL/30Lのもの		例) ドライアップ 30mL			

(例) 洗剤量1.1杯



お知らせ

- 本体の洗剤量目安表示は、「アタック」に合わせています。洗剤により計量スプーン1杯の洗剤量が異なります。お使いの洗剤に合わせて洗剤量を加減してください。
- 「ボールド」など泡立ちのよい洗剤は、少なめ(8割程度)に入れてください。
- 洗剤は、洗濯量と汚れの程度に応じて入れてください。
 - ・軽い汚れの場合は、洗剤量を控えめにしてください。
 - ・洗剤は入れすぎないようにしてください。すすぎが不十分になり衣類に残ります。特に液体洗剤は、軽い汚れでは泡立ちがよくなるのでご注意ください。
- 粉石けんはすすぎが不十分ですと洗濯物に残り、黄ばみや臭いの原因になります。十分にすすいでください。

ソフト仕上剤		酸素系液体漂白剤	
10mL /衣類1.5kg	20mL /衣類1.5kg	40mL/30L	30mL/30L
18mL	54mL	40mL	30mL
14mL	42mL	30mL	25mL
9mL	27mL	20mL	20mL

18mL	54mL	40mL	30mL
14mL	42mL	30mL	25mL
9mL	27mL	20mL	20mL






14mL	42mL	30mL	25mL
------	------	------	------

8mL	24mL	—	—
-----	------	---	---



粉石けんの臭いについて

- 粉石けんは溶けにくく衣類に残りやすい傾向があり、粉石けん自身の臭いがヒーターで加熱されることにより、油くさい臭いが発生する場合があります。
- 予めよく溶かしてからドラムに直接入れ、すすぎを3～4回に設定してください。

●粉石けんの使いかた

- 洗濯物を入れ、を押す
- コースを選び を押す
 - は設定しないでください。溶かした粉石けん水が排水されてしまいます。
- 洗剤量目安が表示したら を押し、ふたを開ける
- 約30℃のぬるま湯約2Lを容器に用意して、粉石けんを入れる
- 固まったり、粒が残ったりしないようによくかきまぜる
 - 洗剤投入ケースには入れないでください。
- ドラム内に少しずつ流し込む
- 中ぶた、上ぶたを閉め、を押す

●「ふとん・毛布」コースでの粉末合成洗剤の使いかた

- 約30℃のぬるま湯約2Lを容器に用意して、洗剤を入れる
- 固まったり、粉が残ったりしないようによくかきまぜてから、ドラム内に少しずつ流し込む
- 洗濯物を入れ、ふたを閉め を押す
- 「ふとん・毛布コース」を選び を押す

お願い


- 予約洗濯や「おいそぎ」「ふとん・毛布」コースは、粉石けんを使わないでください。固まる恐れがあります。
- 使用量が多すぎたり、水温が低いと完全に溶けずに衣類に残ったり、ホースやドラムに残った粉石けんが浮き上がり洗濯物を汚すことがあります。

オゾンスチーム洗浄

給水前のオゾンプレ洗浄で汚れを分解し、洗い中には衣類を温めて洗浄力をアップさせます。自動的に衣類の温度を、洗剤の酵素が最も活性化する約30～40℃に保って洗うため、繊維の奥の汚れを取り除きます。

■設定できるコース …「標準」「念入り」「自分流」「除菌」

■スチーム洗浄の動き

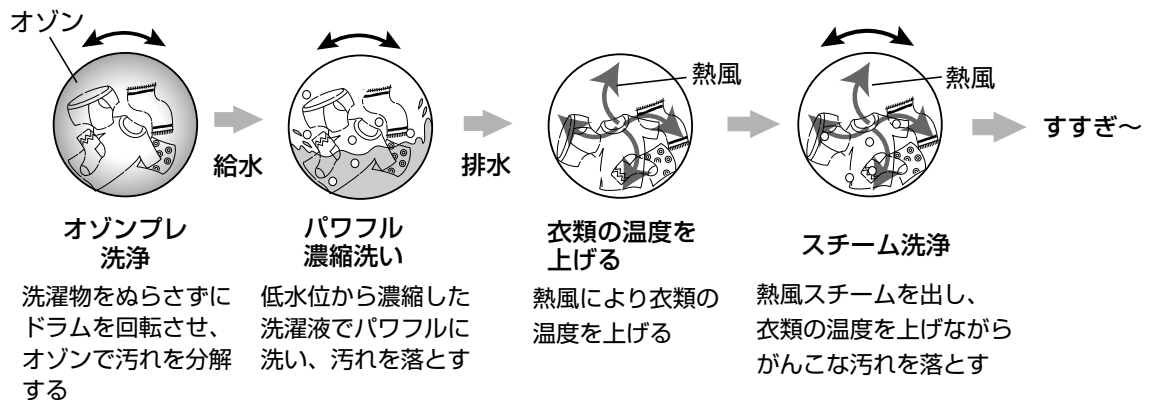

お知らせ

- 洗い途中で排水しますが、異常ではありません。
- 洗剤のもつ洗浄力は、水温に影響されます。スチーム洗浄は水温が低いとき、特に有効です。
- 人からでる皮脂汚れは、水温が低いと落ちにくくなります。スチーム洗浄は、皮脂汚れのような油系の汚れに有効です。

×


スチーム洗浄
できないもの

(例)

- 皮革、絹製品
- ざぶとん、枕など、わたや発泡ウレタン(スポンジ類)の入った製品
- 純毛の毛布、電気毛布、ロングパイル(毛足1cm以上)の毛布、カーペットカバー
- マット類などの厚手の敷物
- ペットの毛が付着した敷物
- 市販の洗濯補助具(洗濯ボール、ごみ取りフィルターなど)
- 和服、和装小物
- ゴム、ナイロン、ビニール製品
- 防水性のマット、シート、衣類など



操作パネルカバーが開いたイラストです

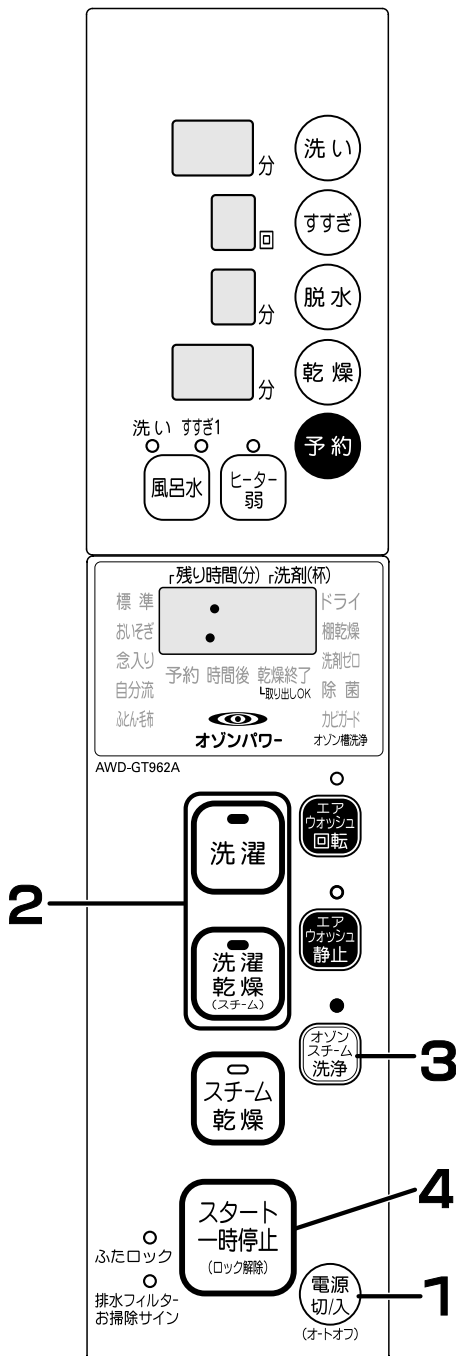

運転時間は、水温により変わります。布量検知後²⁵、目安時間を表示しますが、給水後に水温を測定して運転時間を補正します。水温測定後、運転時間が変わる場合があります。

洗濯物を入れ、中ぶた、上ぶたを閉める。

ご注意 布かみを防ぐため、洗濯物はドラム内に押し込んでから中ぶたを閉めてください。^{9~10}

洗濯のみ

洗濯～乾燥まで

1 電源切/入を押す

2 洗濯コースを選ぶ

2 洗濯乾燥コースを選ぶ

必要に応じ、風呂水 ヒーター弱を設定してください。

3 オゾンスチーム洗浄を押す

- オゾンパワー が点灯します。
(洗いが選択されていないと受け付けません)

4 スタート一時停止を押す

- 洗剤の入れかたは、各コースを参照してください。

5 運転終了 ブザーでお知らせします。

- 乾燥終了後、やわらか仕上げ運転をします。
- 水栓を閉じ、排水フィルターを掃除してください。



お知らせ

- オゾンプレ洗浄中は オゾンパワー が点滅します。
- オゾンパワー 点滅中に一時停止した場合、または電源「切」→「入」をした場合はドラム内からオゾンが消えるまで、ふたロック解除時間を表示しながらふたロック(点滅)します。⁸ ⁹
- オゾンスチーム洗浄 設定時、洗い時間は変更できません。

オゾン エアウォッシュ回転/静止

オゾンを含んだ空気を吹き付け、衣類やドラムを「除菌[※]」「消臭[※]」します。

オゾンのもつ強い酸化力で「除菌[※]」と臭いのする物質を分解して「消臭[※]」をします。

洗濯できない衣類や小物類に適しています。

衣類などにより、エアウォッシュ回転、またはエアウォッシュ静止を選んでください。

■エアウォッシュの動き

注)エアウォッシュ静止設定の場合はドラムは回転しません。



洗濯物をめらさずに
ドラムを回転させ、オゾン
で「除菌[※]」「消臭[※]」をする

温風を出し、オゾンを
酸素に戻す


所要時間：約30分

- 水なしで除菌・消臭するコースのため、汚れが除去されるわけではありません。
- 臭いの種類によっては、消臭できないものもあります。

※：試験依頼先/(財)日本食品分析センター、試験方法/寒天平板培養法、除菌方法/オゾン

エアウォッシュ静止の場合

乾燥棚をドラム内に水平に
設置し、衣類や小物類を載せる

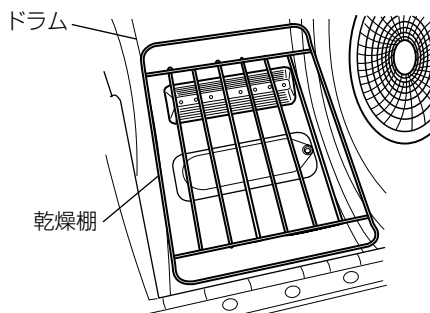

- 乾燥棚には、2kg以上のものを載せないでください。破損する恐れがあります。
- 衣類や小物類を積み重ねると、重なった部分へのオゾンの効果が弱まる場合があります。

○
エアウォッシュ
できるもの

- (例) ・ウール、アクリル製品
・ポリエステル製品
・化繊混紡品、
・帽子、かばん、ぬいぐるみ
・ズック、スニーカー、スリッパ
・ランジェリー類


※糸くず、ペットの毛などが付着している場合は、
ブラシなどで取り除いてください。

×
エアウォッシュ
できないもの

- (例) ・毛皮・湿った皮製品、絹製品、金属製品
・和服、和装小物
・ゴム、ビニール製品
・油のついた衣類 (引火や自然発火の恐れ) 3
食用油・植物油系油・機械油・ドライクリーニング油・
美容オイル(ボディオイル・エステ系オイル)、ベンジ
ンやシンナー、ガソリンなど
・手芸用接着剤を使ったもの、発泡ウレタン(スボ
ンジ類)の入ったもの (引火や自然発火の恐れ) 3

ペット(犬や猫)などの生きものは入れないでください。

操作パネルカバーが開いたイラストです

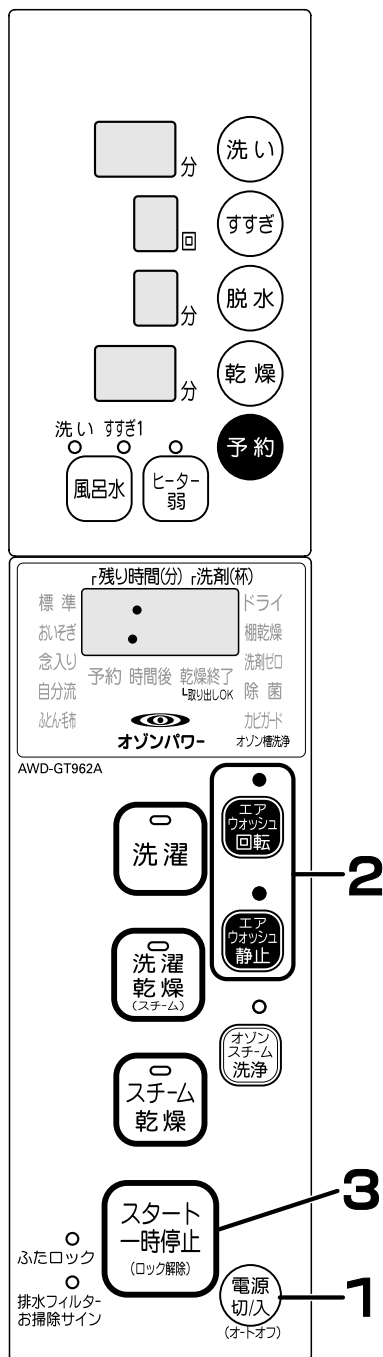

水栓を開ける。

ご注意 エアウォッシュ回転設定時、布かみを防ぐため、洗濯物はドラム内に押し込んでから中ぶたを閉めてください。[9~10]

エアウォッシュ (容量2kg以下)

1 電源切/入を押す

2 エアウォッシュ回転 または エアウォッシュ静止 を選び、衣類や小物類を入れる

- オゾンパワー が点灯します。
- エアウォッシュ静止設定の場合は、乾燥棚をセットしてください。

3 スタート一時停止 (ロック解除) を押す

4 運転終了 ブザーでお知らせします。

- 乾燥棚をお使いの場合は、必ず取り出してください。
- 水栓を閉じてください。

エアウォッシュ静止設定の場合は、乾燥棚の取り出し忘れ防止のため、ふたを開けるか 電源切/入 を押すまで電源は切れません。

お知らせ

- 運転中に少量の水を使用するため、運転前に必ず水栓を開けてください。
排水ホースを排水口に差し込んでください。
- チャイルドロック設定の解除、電源切/入 スタート一時停止 (ロック解除) 以外は、受け付けません。
- オゾン運転中は オゾンパワー が点滅します。
- オゾンパワー 点滅中に一時停止した場合、または電源「切」→「入」をした場合はドラム内からオゾンが消えるまで、ふたロック解除時間を表示しながらふたロック(点滅)します。[8] [9]
- エアウォッシュ回転を設定した場合、乾燥棚はセットしないでください。故障の原因になります。

日常の衣類の洗濯・乾燥

衣類の量や乾き具合を自動的にチェックしながら、洗い～乾燥まで最適に自動運転します。
毛布類は、「ふとん・毛布」コースで洗濯・乾燥してください。

標準コース

綿素材の下着など、普段着の洗濯・乾燥したいときに


おいそぎコース

汚れの少ない衣類を手早く洗濯・乾燥したいときに

念入りコース

汚れの多い衣類をしっかり洗濯・乾燥したいときに

容量6kgの目安は、
乾いた状態の洗濯物を押さえ
つけないで入れた場合です。

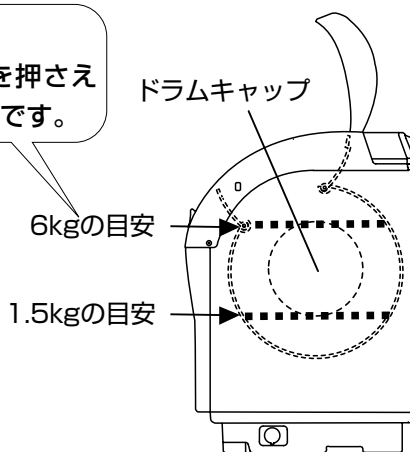

布量検知

- 洗濯物がぬれていると布量を重めに判定します。
- 洗濯槽が本体前面、側面に当たる場合がありますが、異常ではありません。
- 初めからドラム内に水が入っている場合、布量検知をしない場合があります。大量に水が入っている場合は、排水する場合があります。
- 所要時間は、水道水圧、排水条件、洗濯物の質・量・組み合わせ・片寄り、水質、室温、水温、電圧により変わります。

洗剤を入れる前に残時間表示に切り替った場合

- ① **スタート一時停止** (スタート一時停止) を押して、ふたロックが消灯後、洗剤などはドラム内に直接入れ、ソフト仕上剤はソフト仕上剤投入部に入れる。

●洗剤の使用量 **19~20** 杯


- ② ふたを閉め、**スタート一時停止** (スタート一時停止) を押すと運転を再開する。

操作パネルカバーが開いたイラストです



洗濯物を入れ、中ぶた、上ぶたを閉める。


ご注意 布かみを防ぐため、洗濯物はドラム内に押し込んでから中ぶたを閉めてください。 

乾燥のみ 

洗濯のみ
(容量9kg以下)

洗濯～乾燥まで
(容量6kg以下)

1  を押す

2  を押し、
コースを選ぶ

2  を押し、
コースを選ぶ

必要に応じ、   を設定してください。

3  を押す

布量検知中表示

点滅

r 残り時間(分) r 洗剤(杯)



洗剤量表示

r 残り時間(分) r 洗剤(杯)



- ドラムが回転し布量検知後、洗剤量目安を表示します。

4 洗剤量表示中(約1分間)に洗剤を「洗剤投入ケース」に入れる



5 運転終了 ブザーでお知らせします。

- 乾燥終了後、やわらか仕上げ運転をします。
(乾燥は終了しています。早めに取り出してください)
- 水栓を閉じ、排水フィルターを掃除してください。

ふとん・毛布コース

毛布・掛けふとんなどの大物を洗濯・乾燥するときに適しています。

毛布

ふとん

○
洗えるもの

手洗い
30 表示のある

合成繊維
100%のもの

サイズ

シングル
140cm×210cm以下
ダブル
180cm×230cm以下

種類

マイヤー毛布
タフト毛布
織毛布

手洗い
30 表示のある

サイズ

シングル
150cm×210cm以下

- 中わたがポリエステル
100%の夏掛けふとん
- 洗濯機で洗えると記載
されている羽毛ふとん

×
洗えないもの

- 毛100%の毛布
- 電気毛布
- ロングパイル(毛足1cm以上)の毛布
(毛倒れやくせがつく原因になります)

- 取扱絵表示のないふとん
- 側生地がタオル地のふとん(毛足1cm以上)
(乾燥すると縮む恐れがあります)
- 中わたがポリエステル、羽毛以外のふとん

毛布・掛けふとんの準備

正しく準備しないと、毛布、本体を傷める恐れがあります。


- ・洗濯機用毛布洗いネットは使用しないでください。

脱水中に本体が異常振動し、周囲の壁を傷つけたり、ケガをする恐れがあります。

- ・毛布のゴミや糸くずは、あらかじめ取り除いてください。

1

短い方を2つ折りにする。

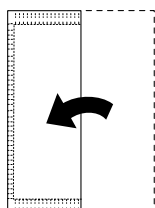


2

同じ方向に2つ折りにする。
(ダブルサイズのときは3つ折り)





3

毛布の端をドラムへ入れ、
びょうぶ折りになるように入れる。

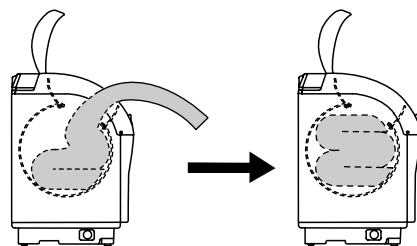

- ・ねじったり、丸めたり、無理に押し込んで入れないでください。
乾燥のシワや乾きムラの原因になります。
- ・次のような入れかたは、バランスがとれず脱水できない原因
になります。

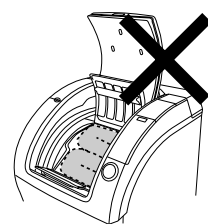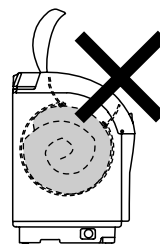

洗濯物を入れ、中ぶた、上ぶたを閉める。

ご注意 布かみを防ぐため、洗濯物はドラム内に押し込んでから中ぶたを閉めてください。9~10

操作パネルカバーが開いたイラストです



乾燥のみ 37

	洗濯のみ	洗濯～乾燥まで
ふとん	容量 1kg以下	容量 1kg以下
毛布	容量 4.5kg以下	容量 4kg以下

1 電源切/入 を押す

2 洗濯 を押し、「ふとん・毛布」を選ぶ

2 洗濯乾燥 (スチーム) を押し、「ふとん・毛布」を選ぶ
 ・ヒーター弱 が点灯します。

必要に応じ、風呂水 を設定してください。

3 液体洗剤を洗剤投入ケースに入れる

- 粉末合成洗剤は、溶かしてからドラムに直接入れてください。20

4 スタート一時停止 (ロック解除) を押す

5 運転終了 ブザーでお知らせします。

- 乾燥終了後、やわらか仕上げ運転をします。
- 水栓を閉じてください。

お知らせ

- オゾンスチーム洗浄 ・ヒーター強は設定できません。
- 粉石けんは使わないでください。

ドライコース

ドライマーク衣類などの洗濯に適しています。衣類の縮みを防ぐためにやさしく洗います。

○
洗えるもの

取り扱い絵表示が、



の衣類、

ウールのセーター、シルク製品などの
デリケートな衣類

ウール、カシミア、
アンゴラのセーター、
カーディガンなど



絹、麻のワンピース、
ブラウス、シャツなど



学生服、セーラー服、スラックス、
スカート、
ジャンパー、
カーテンなど




×
洗えないもの



表示の衣類



表示の衣類

- ・芯地を多く使っており、型くずれするもの（ネクタイ、ジャケット、スーツなど）
- ・水につけるだけで著しい収縮や変色、表面変化を起こす恐れのある素材や型くずれしやすいもの
（レーヨン、キュプラ、及びその混紡品、絹、ウールなどの中で強撚糸使いの生地、ジョーゼット、クレープ、ちりめんなど）
- ・毛倒れをするもの（ビロードなどのパイル地）
- ・表面の凹凸などが消えやすいもの（シワ加工品、エンボス加工品、樹脂加工品など）
- ・皮革、毛皮、装飾品のついたもの
- ・和服、和装小物
- ・色落ちしやすいもの
- ・防水性のマット、シート、衣類など 

洗濯前のチェック


■初めて洗う衣類は、色落ちしないか確かめてください。

- ・洗剤液を含ませた白いタオルなどを目立たない部分に強く押し当てて、タオルに色移りしないか確認してください。
- ・スカーフや外国製の衣類には、色落ちしやすいものがありますので十分ご注意ください。



■シミや部分汚れがないか確かめてください。

- ・シミは裏側にタオルを当て洗剤液をつけ、一定方向にブラッシングしてください。
- ・そで口・えり・すそ・ポケットまわりの汚れは、洗剤液をつけブラシなどで軽くたたいて落としてください。




■毛素材などでプリーツ加工のものは、開かないように糸で留めてください。
糸は乾いてからとってください。

■ボタン・ししゅうがついている衣類は、裏返してください。


■カーテンなどの大物以外は、洗い時間を7分以内にしてください。

- ・縮みをおさえるためです。
- ・カーテンのフックは、必ずはずしてから洗ってください。

操作パネルカバーが開いたイラストです

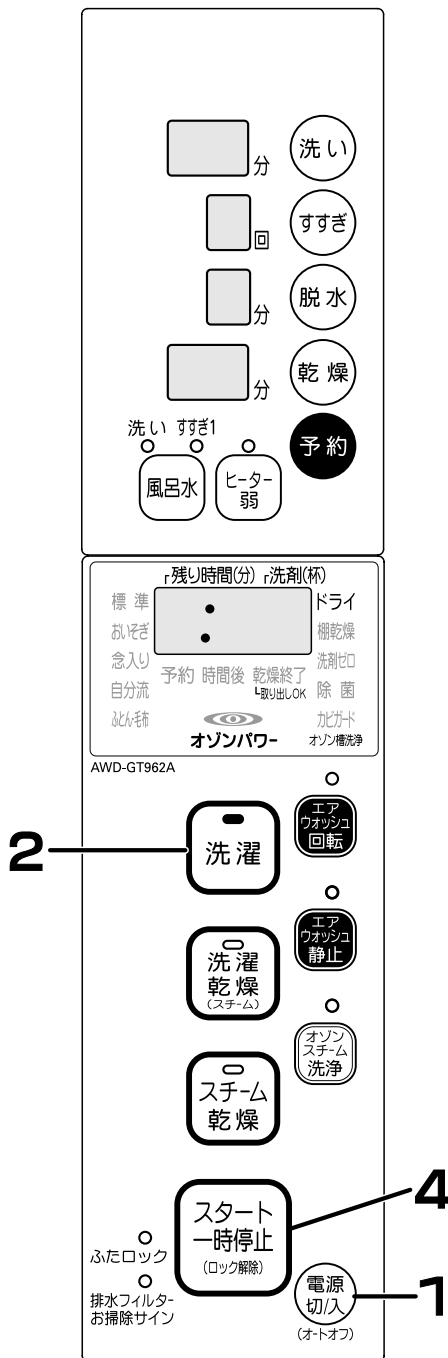

洗濯物の重さ(目安)

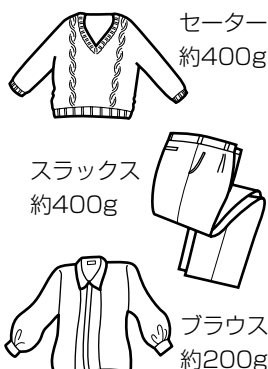

洗濯物を入れ、中ぶた、上ぶたを閉める。

ご注意 布かみを防ぐため、洗濯物はドラム内に押し込んでから中ぶたを閉めてください。 [9~10]

洗濯のみ(容量1.5kg以下)

1 **電源切/入** を押す

2 **洗濯** を押し、「**ドライ**」を選ぶ

必要に応じ、**風呂水** を設定してください。

3 液体中性洗剤を洗剤投入ケースに入れる

4 **スタート一時停止** (ロック解除) を押す

5 運転終了 ブザーでお知らせします。

• 水栓を閉じてください。




お知らせ

- ドライコースは、乾燥できません。
- **予約** **オゾンスチーム洗浄** **ヒーター弱** は設定できません。
- 風呂水使用時、入浴剤は、ソフト仕上剤と反応して衣類にうすい変色を起こすことがあるため、注意書を確認してください。

お願い 洗濯終了後、すぐに衣類を取り出してください。長時間放置すると縮む恐れがあります。

■干しかた • 風通しの良い日陰に干してください。

ウール、アンゴラ、カシミアなどのセーター

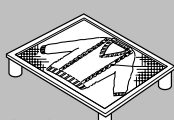

形を整え、裏返して平干し

絹、麻などのブラウスやワンピース



ハンガー干し

スカート



型を整えてハンガー干し (伸びやすいものは平干し)

スラックス




折り目を合わせてハンガー干し

自分流コース

お好みで設定して、その内容を それぞれ個別に記憶させることができます。
次からは、「自分流」を選択するだけで前回の設定内容を運転することができます。
風呂水の設定内容は を押すと前回の内容が点灯します。

操作パネルカバーが開いたイラストです

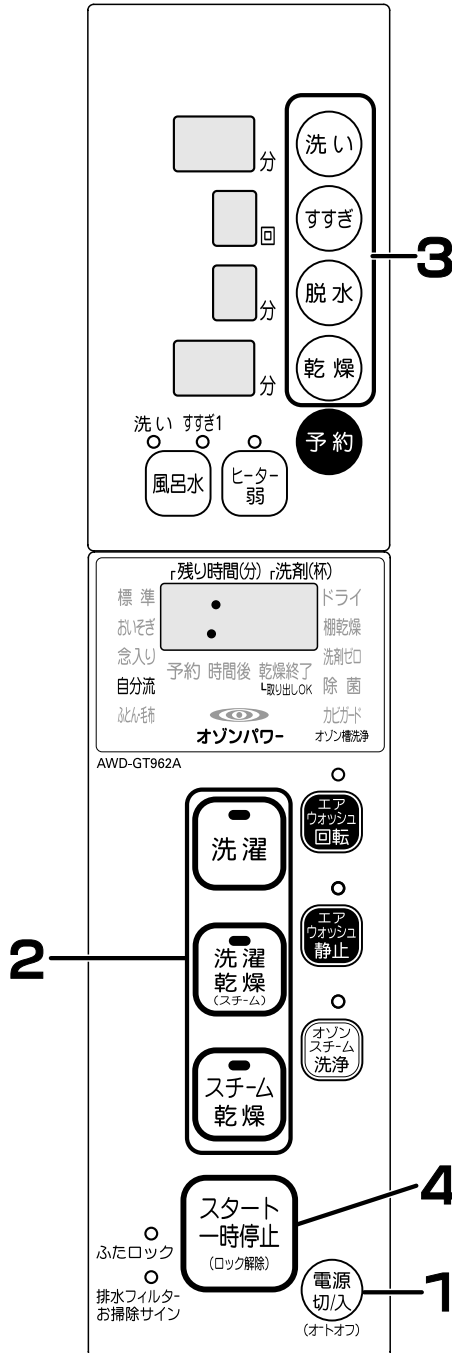

洗濯物を入れ、中ぶた、上ぶたを閉める。

ご注意 布かみを防ぐため、洗濯物はドラム内に押し込んでから中ぶたを閉めてください。9~10

洗濯のみ
(容量9kg以下)

洗濯～乾燥まで
(容量6kg以下)

乾燥のみ
(容量6kg以下)

1 を押す

2 を押し、
「自分流」を選ぶ

2 を押し、
「自分流」を選ぶ

2 を押し、
「自分流」を選ぶ

3 を押し、内容を選ぶ

必要に応じ、 を設定してください。

4 を押す

- ドラムが回転し布量検知後、洗剤量目安を表示します。25~26
- スタート約1分後に前回の内容は消え、新しい内容が記憶されます。

5 洗剤量表示中(約1分間)に洗剤を
洗剤投入ケースに入れる

6 運転終了 ブザーでお知らせします。

- 乾燥終了後、やわらか仕上げ運転をします。
- 水栓を閉じてください。

購入時の設定

洗い : 15分
すすぎ : 2回
脱水 : 5分

洗い : 12分
すすぎ : 2回
脱水 : A(自動)
乾燥 : A(自動)

乾燥 : A(自動)



お知らせ

- 停電時や電源プラグを抜いた場合も記憶しています。
- 設定時、洗い時間は変更できません。
- 設定時、脱水時間は変更できません。

除菌コース

綿素材の下着など、普段着の洗濯物を除菌して洗濯・乾燥したいときに運転します。

洗濯 …最終脱水時、洗濯乾燥 …乾燥時にオゾンの力で除菌します。

※：試験依頼先/(財)日本食品分析センター
試験方法/寒天平板培養法
除菌方法/オゾン

洗濯物を入れ、中ぶた、上ぶたを閉める。

ご注意 布かみを防ぐため、洗濯物はドラム内に押し込んでから中ぶたを閉めてください。9~10

乾燥のみ 37

操作パネルカバーが開いたイラストです

洗濯のみ
(容量6kg以下)

洗濯～乾燥まで
(容量6kg以下)

1 電源切/入を押す

2 洗濯を押し、「除菌」を選ぶ

• オゾンパワー が点灯します。

2 洗濯乾燥(スチーム)を押し、「除菌」を選ぶ

• オゾンパワー が点灯します。

必要に応じ、風呂水 オゾンスチーム洗浄 ヒーター弱 を設定してください。

3 スタート一時停止(ロック解除)を押す

• ドラムが回転し布量検知後、洗剤量目安を表示します。25~26

4 洗剤量表示中(約1分間)に洗剤を洗剤投入ケースに入れる

5 運転終了


ブザーでお知らせします。

- 乾燥終了後、やわらか仕上げ運転をします。
- 水栓を閉じてください。



お知らせ

- オゾン運転中は オゾンパワー が点滅します。
- オゾンパワー 点滅中に一時停止した場合、または電源「切」→「入」をした場合はドラム内からオゾンが消えるまで、ふたロック解除時間を表示しながらふたロック(点滅)します。8 9
- ドラムを動かしながらオゾンと熱風で除菌・消臭します。

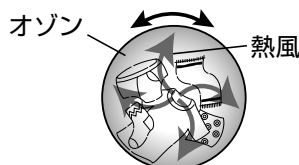

ご注意

- 除菌をするため熱風がでます。乾燥できないものは、「除菌」コースで洗濯しないでください。11


棚乾燥コース

ドラム内に乾燥棚を取り付けて、ドラムを回転させずに乾燥します。
熱に弱い衣類の乾燥に適しています。


衣類のセットのしかた

セーターのとき

1 そでが重ならないように畳む。

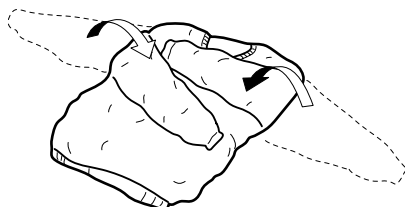


2 えりをドラムキャップ側に向けて、乾燥棚に載せる。

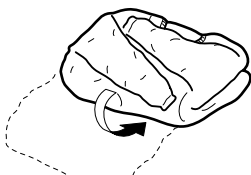


スニーカーのとき

- ひも付きの場合は、ひもを取ってベロを上に出し、つまさをドラムキャップ側に向けて、乾燥棚に載せる。

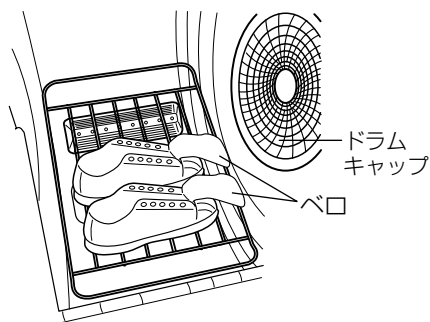


ランジェリーのとき

- ブラジャーは、カップの上側をドラムキャップ側に向けて、乾燥棚に載せる。

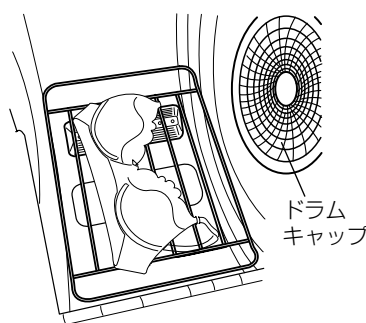

乾きが足りないとき

- セーターなどは、そでの部分を最初と反対側に畳んでもう一度乾かしてください。または、アイロンで仕上げてください。

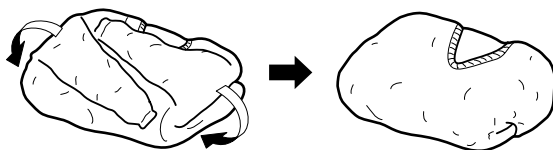

帽子を上手に乾燥するには

- 乾いたタオルを丸めて帽子の中に入れ、帽子の形を整えてから乾燥すると形くずれが少なくなります。

乾燥時間の目安

- | | | | |
|--------------------|-------|---------------|------|
| ● セーター (アクリル) (1枚) | 約120分 | ● ブラジャー (2着) | 約70分 |
| (ウール) (1枚) | 約180分 | ● キャミソール (1着) | 約60分 |
| ● 野球帽 (1個) | 約60分 | ● ズック (1足) | 約90分 |
| ● ニット帽 (アクリル) (1個) | 約90分 | | |

※衣類の大きさ、繊維の種類によって乾き具合が異なります。

ご注意

- 運転中に一時停止して乾燥棚やドラムなど金属部に触れると熱い場合がありますので十分注意してください。

- 乾燥棚には、2kg以上の重いものを載せないでください。乾燥棚が重さで破損する恐れがあります。
- 「棚乾燥」コースは、ヒーター切り換え、予約設定はできません。

操作パネルカバーが開いたイラストです



乾燥できるもの

- ウール、アクリルのセーター(1枚)
- ポリエステルなどのブラウス、シャツ(1枚)
- 化繊混紡、アクリルなどの帽子(1個)
- スock、スニーカー(1足)
- スリッパ(1足)
- ランジェリー(1~2着)

ご注意

- 取扱絵表示および素材表示のないものは、クリーニングに出すことをおすすめします。


乾燥できないもの

- 皮革製品、皮革装飾品、革靴
- 装飾品(羽、毛皮など)のついた衣類
- レーヨン、キュプラ、アンゴラ、カシミア及びその混紡品
- 和服、和服小物
- スーツ、コート、絹製品
- コーティング加工、樹脂加工(接着剤を使用したもの)、エンボス加工(凸凹模様)をしたもの
- 絹の衣類
- ウールなどで強くよじった糸(強撚糸)を使用したもの(特に織り柄)
- ベルベット、コール天などのパイル地
- 靴の表示(注意書き)に下記のような記載のあるもの(例)
 - 直射日光、ストーブなどでの乾燥はさけてください。
- 特殊な機能や素材を使用しているもの(例)
 - 靴底などに特殊ガスなどを封入しているもの
 - Sockの熱に弱いウレタン製の中敷など
 - ランプ付きの靴

乾燥のみ(容量0.5kg以下)

1 乾燥棚をドラム内に水平に設置し、衣類や小物類を載せる

- 衣類や小物類は乾燥前に十分に水分を切ってください。
- 衣類は丸めて入れないでください。シワになる恐れがあります。

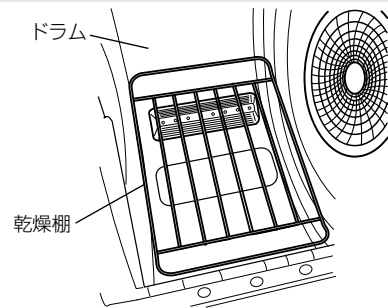

2 水栓を開いて、中ぶた、上ぶたを閉め、電源切/入を押す

3 スチーム乾燥を押す、「棚乾燥」を選ぶ

4 乾燥で時間を設定する

- 購入時は、90分に設定されています。
- 乾燥を押す毎に「2H→3H→10→20(10分毎)→90→2H…」と変更できます。

5 スタート一時停止(ロック解除)を押す

6 運転終了 ブザーでお知らせします。

乾燥棚の取り出し忘れ防止のため、ふたを開けるか

電源切/入を押すまで電源は切れません。

- 乾き足りないときは、もう一度「棚乾燥」コースで追加乾燥をしてください。

7 衣類や小物類を取り出す

- 衣類や小物類は、早めに取り出してください。折りたたみシワなどを少なくするためです。

8 水栓を閉じ、乾燥棚を取り出す

- 終了直後は乾燥棚が熱い場合があります。やけどの恐れがあるので十分冷やしてから取り出してください。



お知らせ

- 乾燥時間、チャイルドロック設定の解除、電源切/入、スタート一時停止(ロック解除)以外は、受け付けません。
- 乾燥運転は水道水を使って冷却・除湿します。乾燥運転前は、必ず水栓を開けてください。

洗剤ゼロコース

軽い汚れの物を洗剤を使用せず洗濯するコースです。

ドラム式ならではの洗いかたによる洗浄力に加え、オゾンで汚れを洗い落とします。着たから洗う軽い汚れの洗濯物に適しています。

○
洗えるもの

(例) ・ 一日着た軽い汚れの肌着・Tシャツ


一日着た肌着でも個人差により汚れは異なります。
黒ずみが気になれば洗剤使用コースで洗うことをおすすめします。

- ・ ジョギングあとのトレーニングウェア
- ・ シミや皮脂がこびりついていないワイシャツ・ブラウス
- ・ 一度使ったタオル類
- ・ 汗が付いたパジャマ・シーツ
- ・ 手・汗をふいたハンカチ
- ・ 赤ちゃんの肌着
- ・ 室内で着ていたポロシャツ・綿シャツ

×
洗えないもの

- (例) ・ 黒ずんでいたり汚れが目立つ一日着た肌着・Tシャツ
- ・ ランジェリー・ウール製品など型くずれしやすいもの
 - ・ 色物・柄物など、色落ちしやすいもの（ジーンズなど）
 - ・ 油の付いた作業着や衣類
 - ・ 運動した後の泥が付いたスポーツウェアや子供服
 - ・ えりやそでのこびりついた汚れ
 - ・ 黄ばみやシミのついた衣類・タオル類など
 - ・ 口紅などの化粧品のついたもの
 - ・ 染色効果のある汚れがついたもの
(ぶどう・桃の果汁、ウーロン茶など)

■洗剤ゼロコースの動き

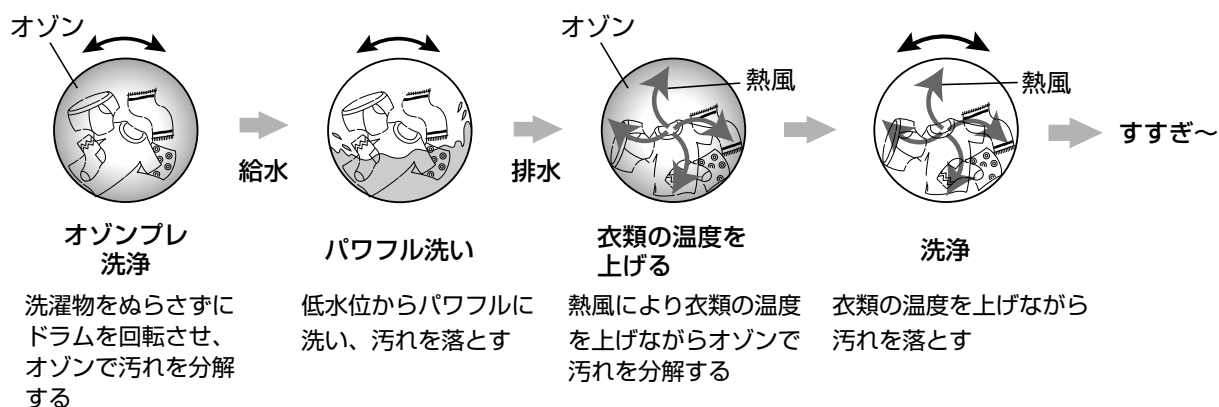

お知らせ

- ・ 洗い途中で排水しますが、異常ではありません。
- ・ すべての汚れが落ちるわけではありません。上記の洗えないもの(例)のような汚れは落ちません。また、有機物でも汚れの程度・質・成分によって落ちないものもあります。そうした汚れは、従来通り洗剤使用コースをご使用ください。
- ・ 上記の洗えるもの(例)のものでも黒ずみやこびりついた汚れであれば、従来通り洗剤使用コースをご使用ください。
- ・ 傷みが気になる衣類は、洗濯ネットに入れてご使用ください。15
- ・ えりやそでなどの汚れが目立つ場合、部分洗い用洗剤をつけて洗うと効果的です。

洗濯物を入れ、中ぶた、上ぶたを閉める。

ご注意 布かみを防ぐため、洗濯物はドラム内に押し込んでから中ぶたを閉めてください。^{9~10}

操作パネルカバーが開いたイラストです



洗濯のみ
(容量6kg以下)

洗濯～乾燥まで
(容量6kg以下)

1 電源切/入を押す

2 洗濯を押し、
「洗剤ゼロ」を選ぶ

- オゾンパワー が点灯します。

2 洗濯乾燥 (スチーム) を押し、
「洗剤ゼロ」を選ぶ

- オゾンパワー が点灯します。

必要に応じ、ヒーター弱 を
設定してください。

3 スタート一時停止 (ロック解除) を押す

ドラムが回転し布量検知をします。²⁵

4 運転終了 ブザーでお知らせします。

- 乾燥終了後、やわらか仕上げ運転をします。
- 水栓を閉じてください。

お知らせ

- オゾンスチーム洗浄 風呂水 は設定できません。
- オゾン運転中は オゾンパワー が点滅します。
- 洗い中も運転しながらオゾンを送風します。
- オゾンパワー 点滅中に一時停止した場合、または電源「切」→「入」をした場合はドラム内からオゾンが消えるまで、ふたロック解除時間を表示しながらふたロック(点滅)します。⁸⁹

乾燥のみ運転

衣類の乾き具合を、自動的にチェックしながら最適に乾燥します。

乾燥運転前に必ず水栓を開けてください。

水を使って冷却・除湿しているため、水栓を閉じていると乾燥できません。

■容量

標準 念入り 自分流 除菌 ……6kg以下

ふとん・毛布 ……毛 布：4kg以下 ふとん：1kg以下

棚乾燥 ……0.5kg以下

操作パネルカバーが開いたイラストです



水栓を開き、洗濯物を入れ、中ぶた、上ぶたを閉める。

ご注意 布かみを防ぐため、洗濯物はドラム内に押し込んでから中ぶたを閉めてください。9~10

1 電源切/入を押す

2 スチーム乾燥を押し、コースを選ぶ

必要に応じ、ヒーター弱を設定してください。

3 スタート一時停止 (ロック解除) を押す

4 運転終了 ブザーでお知らせします。

- 乾燥終了後は、やわらか仕上げ運転をします。
- 水栓を閉じてください。




お知らせ

- スチーム乾燥は、短時間(10~50分)の乾燥運転ではたつきません。
- 乾燥のみの運転を連続で5回繰り返すと「**U/F**」を表示します。その場合は、何も入れずに「ふとん・毛布」コースの洗濯運転(洗い・すすぎ・脱水)をしてください。糸くずがたまることによる性能の低下を防ぐためです。

■乾燥コースについて



を押すと下記の順に変わります。

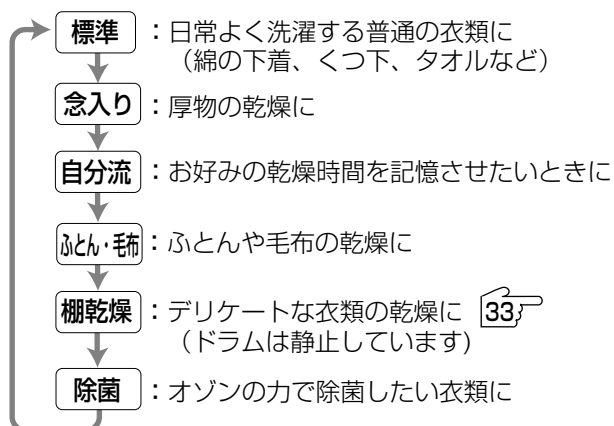

お知らせ

乾燥

を押して時間を設定すると、乾き具合に関係なく、選んだ時間で乾燥を終了します。
(「ふとん・毛布」コースは時間の変更はできません)

■ヒーター切り換えについて

- ヒーター弱を設定時は、ランプが点灯します。(ランプ消灯時：ヒーター強)
- ヒーター弱は、ヒーター強で運転するとブレーカーが落ちる場合や毛布や化繊のうす物など、熱に弱いものや乾きやすいものにご使用ください。
- 運転中はヒーター切り換えはできません。
- 「ふとん・毛布」「棚乾燥」コースのみ、ヒーター弱に自動設定され、切り換えできません。
- アクリル・ナイロンなどは、ヒーター弱をご使用ください。

— 次の場合は、湿り気が残ることがあります —

- えりもとやポケットなどの厚いところ。
- 生乾きの衣類と一緒にぬれた衣類を入れたとき。
- 衣類の量が少ないとき。(約0.5kg以下)
- ジーンズなど厚物を普通の衣類と一緒に乾燥したとき。
(厚物の乾きが不十分になることがあります)
- ランニングシャツなどの小物をバスタオルなどかさばる衣類と一緒に乾燥したとき。

上記の場合、**乾燥**を押して時間を設定し、乾きが不十分なものを仕上げ乾燥してください。


コース内容をお好みで変更する

各コース内容を変更して、お好みに合った洗濯・乾燥ができます。
洗い～すすぎまで、脱水のみなどといった使いかたもできます。

洗濯物を入れ、中ぶた、上ぶたを閉める。

ご注意 布かみを防ぐため、洗濯物はドラム内に押し込んでから
中ぶたを閉めてください。 [9~10]

操作パネルカバーが開いたイラストです

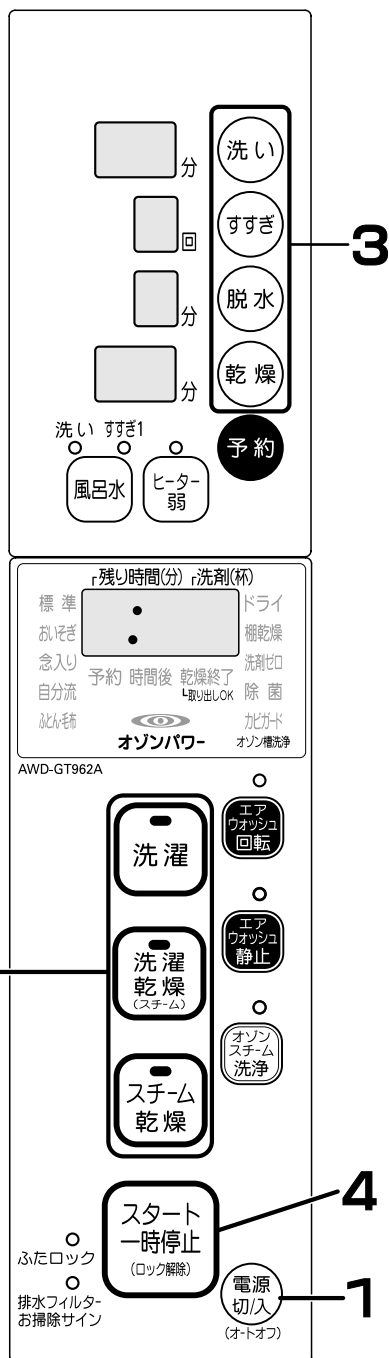

洗濯のみ

洗濯～乾燥まで

乾燥のみ

1 電源切/入を押す

2 洗濯を押し、
コースを選ぶ

2 洗濯乾燥 (スチーム) を押し、
コースを選ぶ

2 スチーム乾燥を押し、
コースを選ぶ

3 洗い すすぎ 脱水 乾燥 を押し、内容を選ぶ

必要に応じ、風呂水 オゾンスチーム洗浄 ヒーター弱 を設定してください。

4 スタート一時停止 (ロック解除) を押す

・洗剤の入れかたは、各コースを参照してください。

5 運転終了 ブザーでお知らせします。


- ・乾燥終了後、やわらか仕上げ運転をします。
- ・水栓を閉じてください。




お知らせ

- 洗濯乾燥 (スチーム) 設定時、脱水時間は変更できません。
- オゾンスチーム洗浄 設定時、洗い時間は変更できません。

それぞれのボタンを押すごとに矢印の方向に移動します。

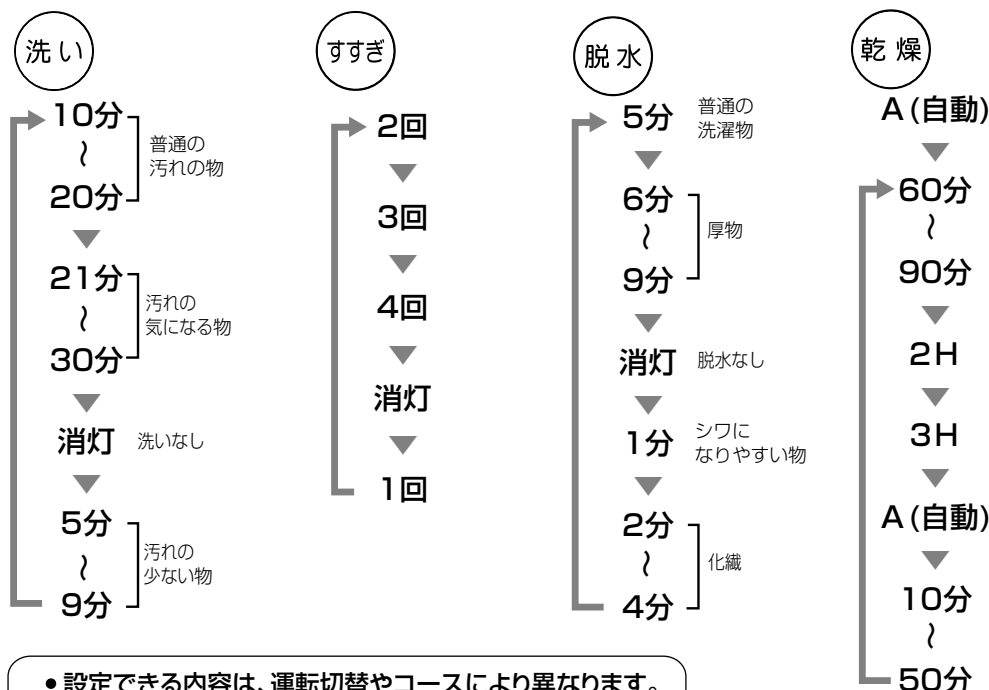



● 設定できる内容は、運転切替やコースにより異なります。

各コースのお好み設定できる内容 

- ・ 10分～90分まで10分単位で選べます。
- ・ 90分以降は、2H(2時間)・3H(時間)が選べます。

たとえば…

 : このボタンを押して、お好みの時間や回数を設定してください。

 : このボタンを押して、設定を消灯させてください。

こんなときは	運転内容	コース選択	「標準」「おいそぎ」「念入り」	「自分流」「ふとん・毛布」「ドライ」
洗いだけしたいとき	洗い終了後、排水せず止まる	 洗濯 を押す	洗い を押す	洗い すすぎ 脱水 を押す
予洗いしたいとき のりづけしたいとき	洗い→脱水		洗い 脱水 を押す	洗い すすぎ 脱水 を押す
脱水しない方がよいもの すぐ干さないとき	すすぎ終了後、排水せず止まる		洗い すすぎ を押す	洗い すすぎ 脱水 を押す
すすぎだけしたいとき	排水・脱水後、すすぎをする すすぎ終了後、排水せず止まる		すすぎ を押す	洗い すすぎ 脱水 を押す
すすいで脱水したいとき	排水・脱水後、すすぎ→脱水		すすぎ 脱水 を押す	洗い すすぎ 脱水 を押す
脱水だけしたいとき	ドラムに水があれば排水して脱水する		脱水 を押す	洗い すすぎ 脱水 を押す


コース内容をお好みで変更する

風呂水を使う洗濯

準備


1 吸水口キャップをはずし、吸水つぎ手を差し込む

- 上に持ち上げてはすれないか確認してください。
- **〇**リングは、はずしたり傷つけないでください。吸水できなくなります。

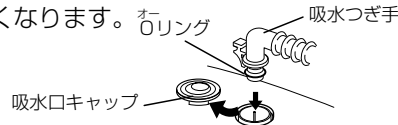


2 ホースの長さを調整し、浄化フィルターを差し込む

- 吸水中はホースが垂れ下がるため、長めに調整してください。
- 長い場合…浄化フィルター側を切ってください。短い場合…別売のホースをご利用ください。**69**

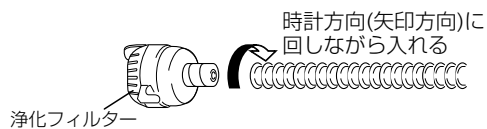


3 浄化フィルターを浴槽に沈める

- ホースの最も高い位置から水面までの高さは、1.2m以下にしてください。

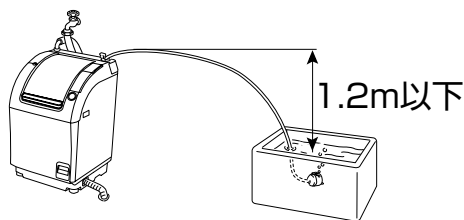


▶ 高い壁を越えるときは、たるみをなくす

- 吸水できません。

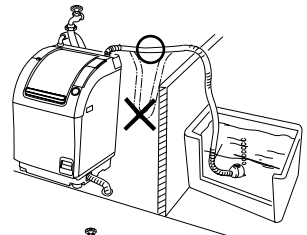


▶ 巻いたまま使用しない

- 吸水できません。

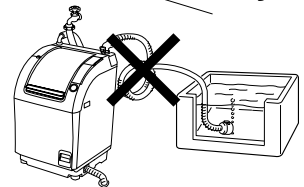

▶ 浴槽の水面が本体より高い位置で使用しない

- サイフォン現象により、水があふれます。

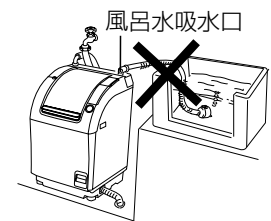

▶ 浄化フィルターの浮き上がりを考慮する

- 吸水中は水の重さでホースが垂れ下がります。

風呂水吸水ホースのセット時のご注意

ホースは、傷つけないでください。吸水できなくなります。

- ドアではさまない。
- 無理な力をかけたり、無理に引っばったり、ふんだりしない。
- コンクリート角やとがった金属物(サッシ窓や浴室ドア)とのこすれに気をつける。

風呂水設定方法

風呂水	●点灯 ○消灯	洗い	すすぎ1
1回押す	洗い ● すすぎ1 ○	風呂水	水道水
2回押す	洗い ● すすぎ1 ●	風呂水	風呂水
3回押す	洗い ○ すすぎ1 ○	風呂水は使用しません	




お知らせ

- 「洗剤ゼロ」「カビガード(オゾン槽洗浄)」コースは風呂水設定できません。
- 風呂水がなくなったり、洗濯途中で吸水なくなった場合は、水道水が給水されます。水道水に切り換わった場合、運転終了後、20分間「UP」を点滅します。**60**

浄化フィルターをホースからはずしたいとき

1 浄化フィルターの根元から約3cmの所でホースを切断する。

2 浄化フィルターに付いているホースを取り除く

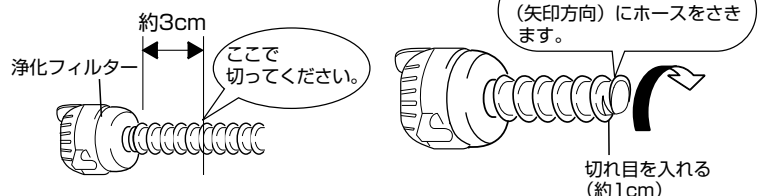

■風呂水での洗濯がはじまると


1 風呂水吸水前に、水道水(約5秒間)を給水する

- 風呂水ポンプへの呼び水と水栓の開け忘れ確認のためです。

2 風呂水を吸い上げる

- ホース内の空気を抜くため、約1分かかります。

操作パネルカバーが開いたイラストです

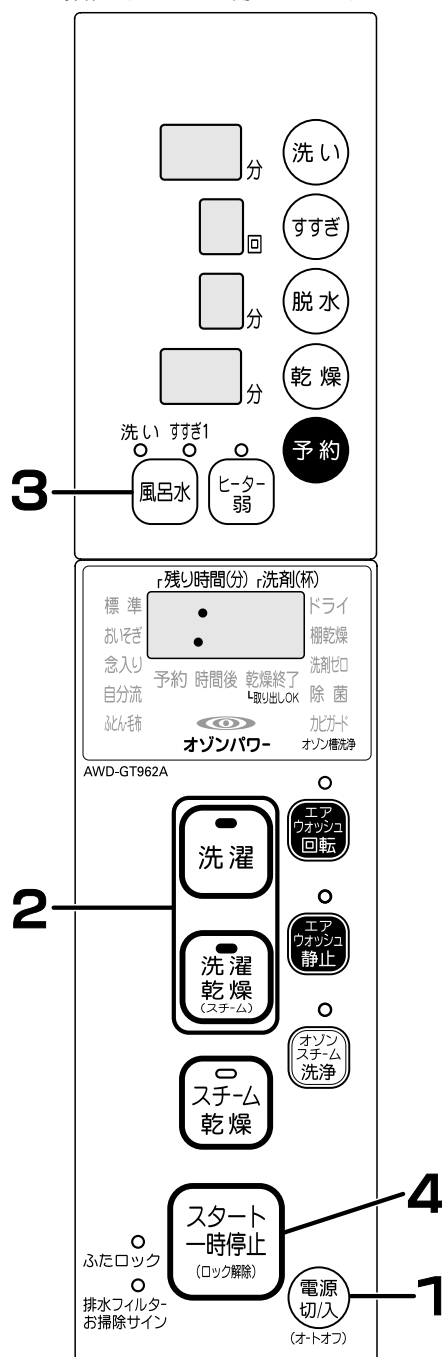

お買い上げ後、初めて使用するときは **風呂水** を押さずに **スタート一時停止 (ロック解除)** を押し、水道水による給水(約1分間)をしてください。

- 本体内蔵の風呂水ポンプの中に、風呂水を吸い上げる運転に必要な一定量の水を給水させるためです。

洗濯物を入れ、中ぶた、上ぶたを閉める。

ご注意 布かみを防ぐため、洗濯物はドラム内に押し込んでから中ぶたを閉めてください。 **9~10**

洗濯のみ

洗濯～乾燥まで

1 電源切/入を押す

2 洗濯を押す、コースを選ぶ

2 洗濯乾燥(スチーム)を押す、コースを選ぶ

必要に応じ、**オゾンスチーム洗浄** **ヒーター弱** を設定してください。

3 風呂水を押し、使用回数を設定する

4 スタート一時停止 (ロック解除) を押す

- 洗剤の入れかたは、各コースを参照してください。

5 運転終了 ブザーでお知らせします。


- 乾燥終了後、やわらか仕上げ運転をします。
- 水栓を閉じてください。

お知らせ

- ご使用前は、必ず水栓を開けてください。
水道水によるすすぎができません。
- 入浴剤はソフト仕上げ剤と反応して衣類にうすい変色をおこすことがあります。
入浴剤の注意書を確認してください。
変色した場合は、すぐに洗剤を入れて洗濯してください。
- 発泡性のある入浴剤では、ポンプ内部の発泡により吸水できない場合があります。

収納

浄化フィルターを製品に掛け、吸水ホース掛けを使い、図のように収納する

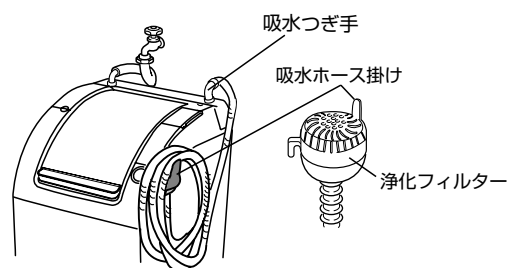

予約運転

洗濯、乾燥運転の終了時間を、予約することができます。

「ドライ」「棚乾燥」「カビガード(オゾン槽洗浄)」「エアウォッシュ回転/静止」コースは予約できません。

洗濯物を入れ、中ぶた、上ぶたを閉める。

ご注意

布かみを防ぐため、洗濯物はドラム内に押し込んでから中ぶたを閉めてください。9~10分

操作パネルカバーが開いたイラストです



洗濯のみ

洗濯～乾燥まで

乾燥のみ

1 電源切/入を押す

2 洗濯を押し、コースを選ぶ

2 洗濯乾燥 (スチーム) を押し、コースを選ぶ

2 スチーム乾燥を押し、コースを選ぶ

必要に応じ、風呂水、オゾンスチーム洗浄、ヒーター弱を設定してください。

3 予約を押し、今から何時間後に終了させたいかを選ぶ

● 最長12時間後までを1時間単位で予約できます。

4 スタート一時停止 (ロック解除) を押す


- 約1～2分後に予約表示以外が消灯します。
- 洗剤の入れかたは、各コースを参照してください。

5 運転終了 ブザーでお知らせします。

- 乾燥終了後、やわらか仕上げ運転をします。
- 水栓を閉じてください。

お願い

- 予約前に水栓からの水もれがないか確認してください。
- 粉石けんは固まる場合があるので使わないでください。
- ソフト仕上げ剤は、衣類の上にこぼさないでください。予約の場合は、長時間放置するためシミ・色落ち・傷みの原因になることがあります。水洗いだけで落ちないものは、洗剤をつけてもみ洗いしてください。

 **お知らせ**

- 電源プラグを抜いたり停電した場合は、予約は取り消されます。
- 終了時間は、水道水圧、排水条件などにより変わります。

■ 予約待機中の予約内容の確認

予約を押すと10秒間表示します。

■ 予約の取り消し

電源を切ってください。

■ 予約の変更

一度電源を切って、設定し直してください。

このようなときは ①

のりづけしたい





■使用できるのり

洗濯機用の化学合成のり(酢酸ビニール系)

- 上記以外ののりは故障の原因になる恐れがあるため、使わないでください。

のりの量は、のりの容器に表示されている分量を目安にしてください。

のりづけできる洗濯物 1.5kg以下

- 1 のりを1L程度の水で薄め、ドラムに入れる
- 2 水栓を開き、洗濯物を入れ、中ぶた・上ぶたを閉める
- 3 を押す
- 4 を押して「ふとん・毛布」を選ぶ
- 5 「洗い10分」「すすぎなし(消灯)」
「脱水1分」を設定する お好み設定 
- 6 を押す


終了後、できるだけ早く洗濯物を取り出し、ドラムに付いたのりを洗う


上記と同じコース内容で運転する 3～6

お願い




- のりづけした衣類は、乾燥しないでください。故障の原因となります。

運転途中で洗濯物を追加したい

- を押して上ぶたロックを解除します。
水量が少なく感じる場合がありますが、ドラム式は、水量が少なくても洗い・すすぎができるのが特長です。
異常ではありません。
必要に応じて、時間を延長してください。

ふたロック解除時間は  を参照してください。


やわらか仕上げを省きたい

電源「切」の状態で  を押しながら、
 を押し、 を約4秒間押し続ける。
(「ピー」と鳴り、設定完了)




再びやわらか仕上げをしたいとき

上記と同じように押す。

(「ピピッ」と鳴り、設定完了)

やわらか仕上げ運転について 

終了ブザー音を消したい

電源「切」の状態で  を押しながら、
 を押し、 を約4秒間押し続ける。
(「ピー」と鳴り、設定完了)

再び鳴らしたいとき

上記と同じように押す。

(「ピピッ」と鳴り、設定完了)

このようなときは ②

タオルなどのゴワゴワが気になる

タオル仕上げ機能を設定する

(解除するまで記憶しています)

- ドラム式は衣類の落下によるたたき洗いのため、タオルなどパイル状のものは、パイル倒れを起こすことがあります。
- 脱水終了後、ドラムを約10分間回転させ、タオルのパイル倒れを直します。
「標準」「おいそぎ」「念入り」「自分流」「洗剤ゼロ」「除菌」コース以外は、行いません。

電源「切」の状態ですすぎを押しながら、電源切/入を押し、すすぎを約4秒間押し続ける。
(「ピー」と鳴り、設定完了)

- タオル仕上げ中は「0」を点滅します。
一時停止を押すとタオル仕上げ運転は終わります。

解除 同じように押す。
(「ピピッ」と鳴り、解除完了)

設定しても、まだ気になるときは

洗濯運転でソフト仕上剤を使用し、乾燥運転(標準コース)をする。37

- タオルだけ、短時間(例えば「30分」)の乾燥運転でも効果があります。その場合、終了後、天日干しして、衣類を乾かしてください。
- 乾燥時間は洗濯量に応じて切り替えてください。

運転途中で運転内容を変更したい

- 洗い・すすぎ・脱水の内容は、洗い終了までであれば変更できます。
ただし、「カビガード(オゾン槽洗浄)」コースは運転内容の変更はできません。
- オゾンスチーム洗浄設定時、洗い時間の変更はできません。
- その他の変更は、一度電源を切り設定し直してください。

すすぎ水量を多くしたい

すすぎ時の水量を多くしたい場合に
但し、「ドライ」「ふとん・毛布」コースの水量は変わりません。

1 電源「切」の状態ですすぎを押しながら、電源切/入を押し、すすぎ乾燥(スチーム)を約4秒間押し続ける
(「ピー」とブザーが鳴り、「888」表示)

2 すすぎを押し、すすぎ水量を調整する
1回：水量「多」設定
(0回：購入時の設定)

3 スタート一時停止(ロック解除)を押す
(「ピー」と鳴り「888」が消灯し、設定完了)

4 電源切/入を押し、電源を切る

解除 上記と同じ操作をし、「0回」に戻す。
(「ピー」と鳴り、解除完了)

チャイルドロックしたい

チャイルドロックとは、運転停止中にお子さまがドラム内に入るなどのいたずら防止に対する機能です。
1度チャイルドロックを設定すると、解除するまでふたを開けることはできません。

電源「入」の状態ですすぎを押しながら、ヒーター弱を約4秒間押し続ける。
(「ピー」と鳴り、設定完了)

- チャイルドロックを設定しているときは、運転スタート前や一時停止中、表示部に「0」が点灯します。

解除 同じように押す。
(「ピピッ」と鳴り、解除完了)

脱水の立ち上がりや 脱水回転数を調整したい

脱水が立ち上がりにくい場合や脱水初期、及び脱水回転が上昇してからの振動・音を軽減したい場合に

1 電源「切」の状態ですすぎ洗濯乾燥（スチーム）を押しながら、電源切/入を押し、すすぎ洗濯乾燥（スチーム）を約4秒間押し続ける
（「ピー」とブザーが鳴り、「888」表示）

2 脱水を押し、調整する

1分：立ち上がりをスムーズにさせる
（振動・音が大きくなることもある）

2分：脱水初期の不快感・振動を軽減する
（所要時間が長くなることもある）

3分：脱水回転上昇後の音・振動を軽減する
（所要時間が長くなることもある）

4分：立ち上がりをスムーズにさせ、脱水回転上昇後の音・振動を軽減する
（脱水初期の振動・音が大きくなることもある）
（所要時間が長くなることもある）

5分：脱水初期の不快感・振動と脱水回転上昇後の音・振動を軽減する
（所要時間が長くなることもある）

（0分：購入時の設定）

3 スタート一時停止（ロック解除）を押す

（「ピー」と鳴り「888」が消灯し、設定完了）

4 電源切/入を押し、電源を切る

解除 上記と同じ操作をし、「0分」に戻す。
（「ピー」と鳴り、解除完了）

乾き具合を調整したい

乾燥しすぎる場合や乾燥不足の場合に

1 電源「切」の状態ですすぎ洗濯乾燥（スチーム）を押しながら、電源切/入を押し、すすぎ洗濯乾燥（スチーム）を約4秒間押し続ける
（「ピー」とブザーが鳴り、「888」表示）

2 乾燥を押し、乾燥の度合いを調整する

1分：乾きすぎるとき

3分：乾燥不足のとき

（2分：購入時の設定）

3 スタート一時停止（ロック解除）を押す

（「ピー」と鳴り「888」が消灯し、設定完了）

4 電源切/入を押し、電源を切る

解除 上記と同じ操作をし、「2分」に戻す。
（「ピー」と鳴り、解除完了）

ドラム内の水を排水したい

1 中ぶた・上ぶたを閉める

2 電源「切」の状態ですすぎを押しながら、電源切/入を押し、すすぎを約4秒間押し続ける
（「ピー」と鳴り、設定完了）

3 スタート一時停止（ロック解除）を押す

このようなときは ③

凍結の恐れがあるとき

運転終了後も、本体の給水ホースやドラム内には水が少し残っています。
気温が低くなると、その水が凍結してしまうことがあります。
凍結を防ぐ方法は3通りあります。万一凍結してしまった場合は、下記手順に従ってください。


凍結防止の方法

その1

残水排水プログラムをはたらかせる

運転終了9分後に、自動的にドラム内の残水を排水する機能です。

電源「切」の状態では**脱水**を押しながら、**電源切/入**を押し、**脱水**を約4秒間押し続ける。
（「ピー」と鳴り、設定完了）

- 設定すると運転終了後から10分間「」が点灯します。

解除 上記と同じように押す。
（「ピピッ」と鳴り、解除完了）

その2

給水ホース・風呂水吸水ホース・排水ホースの水抜きをする


1 水栓を閉め、**電源切/入**を押す

2 **洗濯**を押し、「ドライ」を選び、**スタート一時停止（ロック解除）**を押す

- ホース内の水を抜き、水圧を下げるためです。

3 約1分後に電源を切る

4 給水ホースの水道蛇口側をはずし、バケツなどでホースから出る水を受ける

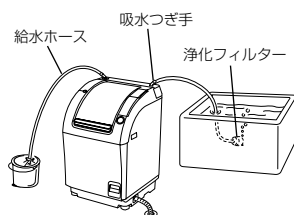


5 浴槽から浄化フィルターを取り出す

6 **電源切/入**を押す

7 **洗濯**を押し、「ドライ」を選び、**風呂水**を押す
ホース内の残水を吸い上げるためです。

8 **スタート一時停止（ロック解除）**を押し、約1分後に**電源切/入**を押し、電源を切る


9 吸水つぎ手を風呂水吸水口からはずし、バケツなどでホースから出る水を受ける

10 排水のみ運転をする 
ドラム内の水を排水するためです。

その3

風呂水ポンプ部を保温する


内蔵している風呂水ポンプの内部には常に水が入っています。本体の後上部に毛布などをかぶせて保温してください。

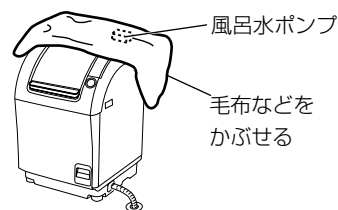

凍結してしまったときは

1 給水ホースの接続部を蒸しタオルで包む

蒸しタオルで包む

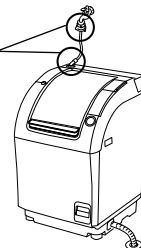



2 水栓を閉め、給水ホースをはずし、お湯（50℃未満）につける

- 風呂水吸水ホース・浄化フィルターも同様にお湯につける。

3 「30分」の乾燥運転をする 

- 本体内部の給水ホースの氷を溶かすためです。

4 乾燥終了後、洗剤投入ケースをはずし、約400ccの水を入れて、水がたまらないか確認する 
水がたまる時は再度上記3の乾燥運転を行う。

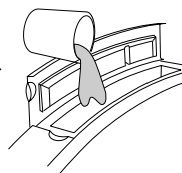

5 水がたまらないことを確認したら、洗剤投入ケースを戻す

6 給水ホース・風呂水吸水ホースをつなぎ、水栓を開けて下記内容を確認する

- 運転して給水・排水するか。
- 風呂水が吸水されるか。

ご注意

- 風呂水ポンプ・吸水ホースなどは、凍結させた状態では使わないでください。故障の原因になります。

上手に乾燥したい

衣類によっては、従来の乾燥機と同様に乾燥でシワになるものがあります。
衣類に合わせて適切なコースを選んで乾燥してください。

●シワについて

衣類には、素材・織りかた・厚さ・形態によってシワがひどくついたり、縮んだりして洗濯乾燥機には向かないものがあります。乾燥前に衣類の絵表示・素材表示を確認してください。

洗濯物で分ける

●標準コース

比較的、シワが気にならない衣類
綿の下着・くつ下・タオルなど

●ふとん毛布コース


4kg以下の毛布
総質量1kg以下のふとん

- ジーンズなど厚物を普通の衣類と一緒に乾燥すると厚物の乾きが不十分になることがあります。
- ランニングシャツなどの小物をバスタオルなどかさばる衣類と一緒に乾燥すると乾きが不十分になることがあります。

洗濯量を少なめにする

洗濯量を少なめにするとう仕上がりがよくなります。

容量6kgの目安は、
乾いた状態の洗濯物を押さえ
つけずに入れた場合です。

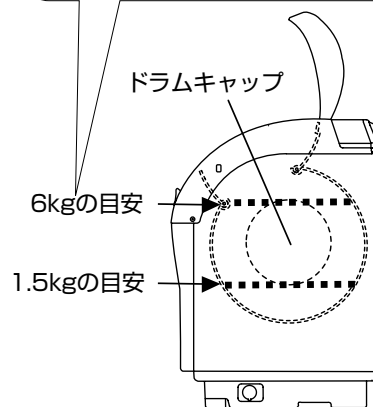

乾燥容量をお守りください。

- 乾燥ムラや乾燥が不十分になる原因になります。

シワを少なくするには

乾燥終了後はすぐに衣類を
取り出す。

※生地・織り方により、同種の衣類でも
シワになる程度が異なります。

薄手の平織・クレープなどはシワに
なりやすい生地です

洗濯後にシワをのばす

シワが気になる場合は、洗濯後にいったん
衣類を取り出して、脱水のシワをのばして
乾燥してください。

■生乾きの衣類の仕上げ

乾燥

を押して時間を設定し、仕上げ乾燥することをおすすめします。

こんな表示がでたら

表示部

症状

調べるところ

処置

運転できない

- 電源プラグをしっかりと差し込んでいますか。
- 電源スイッチを入れていますか。
- スタート／一時停止ボタンは押しましたか。
- 停電していませんか。
- 電源ヒューズ、ブレーカーが切れていませんか。
- 予約中ではないですか。

E11

給水できない

- 水栓を開いていますか。
- 給水口の網にゴミなどが詰まっていますか。⁵⁴
- 凍結していませんか。⁴⁷
- 断水していませんか。

E12

排水できない

- 排水ホースを倒していますか。
- 排水ホースがつぶれていませんか。
- 排水の位置が高くなっていませんか。⁶⁵
- 排水ホースを排水口に差し込みすぎて、口がふさがれていませんか。⁶³
- 排水口（フィルターやトラップ部）に糸くずなどが詰まっていますか。
- 排水フィルターに糸くずなどがたまっていませんか。⁵⁵
- ドラム底の排水口に異物が詰まっていますか。⁵⁵

E41

ふたがロックしない

- ふた開ボタンが押されていませんか。

E42

ふたロックが解除しない

- ふた開ボタンが押されていませんか。

E43

乾燥停止

- 排水ホース・排水口・排水フィルター・ドラム底の排水口を確認してください。（「E12」の内容を参照）
- ぬれた衣類を脱水しないまま乾燥、またはドラムに水がある状態でエアウォッシュ回転/静止、オゾンスチーム洗浄、洗剤ゼロ・カビガードコース運転を始めませんでしたか。

H

ドラム内高温

- オゾンスチーム洗浄や乾燥中、エアウォッシュ回転/静止設定時、洗剤ゼロ・除菌・カビガードコース運転時に一時停止しませんでしたか。
→クールダウンをし、ドラム内の温度を下げています。しばらくお待ちください。
- 水栓を開きましたか。
- 給湯器を使用していませんか。

U2

U9

E23

運転できない

- 衣類を入れすぎませんでしたか。
- 衣類がドラムからはみ出していませんか。
- 衣類がドラム扉や中ぶたにかみ込んでいませんか。

dE

運転できない

- 店頭のデモコース設定になっています。運転せずに表示時間だけが減っていませんか。

点検後、

スタート
一時停止
(ロック解除)

を2回押す

点検後、

スタート
一時停止
(ロック解除)

を押す

点検後、一旦電源を切り脱水(「棚乾燥」コースの場合、排水のみ)を追加し運転を初めからやり直してください

ドラム内に衣類を確実に押し込み、ふたをしめて

スタート
一時停止
(ロック解除)

を2回押す

9~10

電源「入」の状態です「dE」表示

中に

スタート
一時停止
(ロック解除)

を4秒間押す

U3

脱水できない

- 本体が傾いたり、がたついていませんか。^[66]
- 厚手のものやかさばるもの1枚だけで脱水していませんか。
(ジーンズ、バスローブ、トイレマット、木綿の厚手のトレーナーなど)
- バスタオルなどの少量(数枚)の衣類を脱水していませんか。
- 衣類がからまっていませんか。
→衣類をほぐしてください。
- ふとん・毛布コースで毛布が渦巻き状になっていませんか。
→ふとん・毛布をほぐしてください。^[27]

少量の衣類の場合、
バランスが取れにくいので、
ぬれた衣類を2~3枚
追加してから、



を2回押す

U4

上ぶた開き

- 上ぶたが開いていませんか。^[9~10]

上ぶたを閉めてください

U5

中ぶた開き

- 中ぶたがしっかり閉まっていますか。^[9~10]

中ぶたを閉めてください

U8

乾燥中表示する

- 衣類を入れすぎませんでしたか。
- ぬれた衣類を脱水しないまま、乾燥運転を始めませんでしたか。

一時停止後、衣類を
減らしてください
ぬれた衣類の場合は、
脱水してから乾燥して
ください

Ud

運転後表示する

- 残水排水プログラムを設定していませんか。^[47]

UF

乾燥運転が
できない

- 乾燥運転を連続して行うと表示します。

何も入れずに「ふとん・毛布」
コースの洗濯運転(洗い・すすぎ・
脱水)をしてください

UL

上ぶたが開かない

- チャイルドロックをしていませんか。^[45]

洗い すすぎ
UP

風呂水を正しく吸水しない
選んでいる風呂水表示
を点滅しながら、自動
的に水道水に切り換わ
り運転を継続します。
洗いの最初に正しく吸
水しないときは、運転
終了後に「UP」を表示
します。

- 風呂水吸水ホースを確認してください。^[41]
 - ・余分に長いホースを巻いたり、たるませていませんか。
 - ・折れ曲がったりつぶれたりしていませんか。
 - ・破れていませんか。
- ポンプフィルターにゴミがたまっていますか。^[60]
- 浄化フィルターにゴミがたまっていますか。^[60]
- 浄化フィルターの先端が浴槽の水につかっていますか。
- 浴槽の中に残り湯がありますか。
- お買い上げ後、初めて風呂水を使うとき、ポンプに給水をしましたか。^[42]
- 発泡性のある入浴剤を使っていませんか。^[42]

修理を依頼するまえに

本体が、外部からの雑音や妨害ノイズの影響を受けて、正常に作動しない場合があります。
下記手順に従って、初期化を行ってください。
全て購入時の設定内容に戻ります。













初期化の方法

- 1 を押し、電源を切る
- 2 を押しながら、 を押して電源を入れ、
「ピー」と鳴るまで(約6秒後) を押し続ける
- 3 を押し、電源を切る

初期化が終わったら、再度電源を入れて、本体の動作を確認してください。
それでも異常があるときは、内部機構をさわらずに電源プラグを抜き、水栓を閉めて早めにお買い上げの販売店、
またはお近くの当社 にご連絡ください。^[71]

故障かな？－①

	症 状	原 因
運 転 前	据え付け時や初めて使用するとき 排水ホース接続口から水が出る	<ul style="list-style-type: none"> ●工場での性能テスト時の残水で故障や不良ではありません。
本 体	運転しない	<ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグはしっかり差し込まれていますか。 ●電源「入」を押しましたか。 ●スタート/一時停止を押しましたか。 ●停電していませんか。 ●ご家庭の電源ヒューズ・ブレーカーが切れていませんか。 ●予約中ではないですか。
水 量	水量が少ない (水位が低い)	<ul style="list-style-type: none"> ●ドラム式は少ない水量で洗濯できるのが特長です。 水位が低くても異常ではありません。
洗 剤 量	洗濯量に対する 洗剤量の表示がおかしい 同じ洗濯量なのに 洗剤量が違うことがある	<ul style="list-style-type: none"> ●洗剤量は洗濯量で決まります。 化繊など軽いものが多いときは洗剤量が少なく、洗濯物が 最初からめれているときは洗剤量が多く表示される場合が ありますが、故障ではありません。
運 転 途 中	運転が止まってしまった	<ul style="list-style-type: none"> ●洗濯槽クリーナーを使ってドラムを洗う場合、11時間つけ おきをします。58 ●「こんな表示がでたら」49 をご確認くださいのうえ、お買い上げ の販売店にご相談ください。
洗 い ・ すす ぎ	スタートしても 給水しない	<ul style="list-style-type: none"> ●洗剤投入ケースに入れた洗剤が確実に投入されるように、 スタート直後は、給水を止めています。 布量検知 25
	給水が始まった	<p>水量や洗濯物の状態を検知し、うまく洗濯できるようにする 補給水機能がはたらいたためです。次の原因が考えられます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●洗濯物を後から追加した。 ●水位が下がり、それを自動的に補う機能がはたらいた。 ●ソフト仕上剤を自動的に追加した。
	運転途中で排水する	<ul style="list-style-type: none"> ●洗剤を入れすぎませんでしたか？泡が大量に発生すると洗い 中でも排水します。 ●オゾンスチーム洗浄設定時や洗剤ゼロコースは、洗い途中で 排水します。21 35
	すすぎの回数が増える	<ul style="list-style-type: none"> ●洗剤量が多すぎたり、排水ホースの途中が高いなど排水状態 が悪い時に脱水の回転が上がらない場合があります。この時は、 すすぎが不十分になるため、ためすすぎを追加します。
脱 水	途中で給水する	<ul style="list-style-type: none"> ●洗濯物がドラム内でアンバランスになったとき、給水して 片寄りを修正し、再び脱水を行います。
	脱水「A」が点灯、 変更できない	<ul style="list-style-type: none"> ●洗濯乾燥運転の最終脱水は、効率良く乾燥するため、脱水 時間のお好み設定はできません。

	症 状	原 因
乾燥	乾燥が不十分 乾燥時間が長い 残時間表示の点滅が1分以上続く	<ul style="list-style-type: none"> ● 据え付けの状況を確認してください。 ・ 排水処置方法を再確認ください。 ・ 本体背面が壁などに接していませんか。→2cm以上離す ● 衣類を入れすぎていませんか。 ● 乾燥のみ運転時、脱水後の衣類をほぐして入れましたか。 ● 水栓を開いていますか？水で冷却除湿しているため、水栓が閉じていると乾燥やドラム内の温度を下げられません。 ● 所要時間は、水道水圧、排水条件、洗濯物の質・量・組み合わせ・片寄り、室温、水温、電圧により変わります。
	乾燥時、水が流れる音がする、キー音がする	<ul style="list-style-type: none"> ● 水を使って冷却・除湿して乾燥しているためです。 ● 乾燥用ブロアーファンが増速するときの音です。
風呂水	風呂水を吸水しない 風呂水が正しく吸水されないときは、自動的に水道水に切り換わり運転を継続します。	<ul style="list-style-type: none"> ● 風呂水ボタンを押しましたか。 ● 吸水つぎ手は風呂水吸水口に確実に差し込んでいますか。 ● 余分に長いホースを巻いていませんか。 ● 折れ曲がり・つぶれ・変形・破れ・ひび割れがありませんか。 ● ホースのたるみ、ホースの最も高い位置から水面までの高さが1.2m以上ありませんか。 ● 浄化フィルターにゴミがたまっていますか。 ● 浄化フィルターが浴槽の水の中に入っていますか。 ● 浴槽の中に残り湯がありますか。 ● お買い上げ後、初めて風呂水を使うときポンプに給水しましたか。 ● 発泡性のある入浴剤を使っていますか。
時間	洗濯時間が長い	<ul style="list-style-type: none"> ● 所要時間は、給水量毎分15Lで計算しています。給水量が毎分15L以下であれば、長くなります。 ● 脱水中のアンバランス修正により時間が長くなることがあります。 ● 排水状態が悪くなっていますか。 ● 洗剤を入れすぎて泡が大量に発生すると、すすぎ回数が増えるため、洗濯時間が長くなることがあります。 ● オゾンスチーム洗浄設定時、衣類を温めるのに時間が必要なため、洗濯時間が長くなります。
	停電後、運転を続けてしない	<ul style="list-style-type: none"> ● 停電すると運転を停止します。復帰しても運転は始まりません。はじめからやり直してください。
	残時間表示が増えたり、減ったりする	<ul style="list-style-type: none"> ● 洗濯物がアンバランスになったとき残時間は増えます。 ● 乾燥中の残時間は、洗濯物の質や量により急に減ったり一時止まったりすることがあります。 ● 洗い～乾燥の脱水中に一時停止した場合、(少量の衣類でも) 残時間を長く補正しますが、乾燥中に衣類の量に適した残時間になります。
	残時間表示が変わらない	<ul style="list-style-type: none"> ● 乾燥中に「残時間」が点滅して残時間が減らない場合があります。乾燥やクールダウンの時間が洗濯物の質・量、室温により延びる場合があるためです。
	 オゾンパワー 点灯中に  を押すと残時間表示が変わる  	<ul style="list-style-type: none"> ● オゾンを消すために、自動的に送風運転をします。残時間表示はふたが解除されるまでの時間になります。

故障かな？－②

	症 状	原 因
臭い	異臭がする	<ul style="list-style-type: none"> 排水口にたまった汚れの臭いが逆流することがあります。集合住宅などで排水口に臭気防止用トラップがない場合は、本体・洗濯物に臭いがつくことがあります。 処置 定期的に排水口を掃除してください。 臭気防止用トラップがない場合は、トラップを設置してください。 ゴム部品を使用しているため、はじめはゴムの臭いがしますが、お使用になるにつれてなくなります。 ドラムに付着している石けんカス、黒カビなどにより臭いが発生する場合があります。 処置 洗濯槽クリーナーを使用し、ドラムの洗浄をしてください。⁵⁸ 時々、乾燥コース運転をすると臭いの発生を防ぐことができます。 普段使用されないときは、ドアを開放し風通しをよくしてください。 タオル・肌着などは数ヶ月お使用になると、洗濯していても徐々に皮脂汚れが蓄積する場合があります。それを洗濯・乾燥すると臭いが発生する場合があります。 衣類の汚れが多い場合、標準コースでは十分に汚れが落ちずに、それが原因で臭いが発生する場合があります。 処置 <ul style="list-style-type: none"> バケツなどに約50℃のお湯を入れ、洗剤の記載より3倍くらいの濃度の洗剤を入れて約1時間つけおきした後、手でもみ洗いをして標準コースで洗濯～乾燥してください 洗い時間を長めに設定してください。 防臭タイプのソフト仕上剤をお使いください。(臭いが緩和) 粉石けんは溶けにくく衣類に残りやすい傾向があり、粉石けん自身の臭いがヒーターで加熱されることにより、油くさい臭いが発生する場合があります。²⁰ 処置 予めよく溶かしてからドラムに直接入れ、すすぎを3～4回に設定してください。 オゾンの臭気が発生することがありますが、機外に放出されるオゾンの量は人体に影響を及ぼさないレベルです。ただし、換気の悪い部屋で長時間使用すると臭気が気になることもありますので、部屋の換気をおすすめします。
音・その他	脱水終了後に「シャー」と音がする	<ul style="list-style-type: none"> 本体の振動を抑えるために、ドラム前側に入っている液体の音です。脱水終了後やドラムを手でゆらしたときに「シャー」「チャプチャプ」という音がすることがありますが、異常ではありません。
	脱水時に異常音がする	<ul style="list-style-type: none"> 電源コードやアース線が製品に接触していませんか。
	運転終了後に「カチャカチャ」音がする	<ul style="list-style-type: none"> 残水排水プログラム設定時は、凍結防止のため、排水バルブの水抜きをする音がします。⁴⁷
	タオルなどがゴワゴワする	<ul style="list-style-type: none"> ドラム式は衣類の落下によるたたき洗いのため、タオルなどパイル状のものは、パイル倒れを起こすことがあります。ふんわり仕上げたいときは、タオル仕上げ機能を設定してください。⁴⁵
	排水フィルターを開けると水が出る	<ul style="list-style-type: none"> 排水フィルターがしっかり閉まっていますか。 乾燥中及び洗濯運転中には水が出るので開けないでください。

お手入れ ①

警告

お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜く


感電・けがをすることがあります。



プラグをぬく

本体各部に直接水をかけない

感電・火災・故障・変形の恐れがあります。

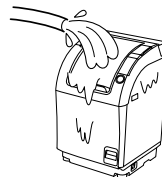

水かけ禁止

必要に応じて

本体

水、またはぬるま湯で湿らせたやわらかい布でふいてください。

汚れがひどい場合は、台所用中性洗剤か石けん水をお使いください。

お願い

- 住宅用合成洗剤（マジックリンなど）・クレンザー・ベンジン・シンナーなどでふかないでください。
- プラスチック部品を傷めます。化学ぞうきんは、その注意書に従ってください。

ときどき

排水口

排水口に糸くずなどが詰まると、排水できない恐れがあります。

定期的に糸くずを取り除いてください。


必要に応じて


給水口

ゴミがたまると、水の出が悪くなります。


ご注意

- 井戸水などを使用してゴミの詰まりやすい場合は、早めにお手入れをしてください

1 水栓を閉め、を押す

2  を押し、「ドライ」を選ぶ


- ホース内の水を抜き、水圧を下げて水の飛び散りを防ぐためです

3  を押す

4 約1分後に  を押す

5 ふたロックランプが消灯後、電源を切る

6 袋ナットをゆるめてはまず

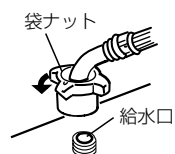

7 網にたまったゴミを歯ブラシなどで取り除く



8 袋ナットを傾きのないように確実に締め付ける

お手入れ②

乾燥の
たびに

お掃除サイン
点滅時

排水フィルター

糸くずなどがたまると、排水フィルターお掃除サインが点滅して、お知らせします。乾燥ご使用時は、糸くずなどが多くでますので毎回掃除することをおすすめします。



お知らせ

- 排水ホースが正しく設置できていないと排水フィルターに糸くずなどがなくてもお掃除サインが点滅する場合があります。排水ホースが正しく設置できているか確認してください。65P

ご注意


- 運転中は、お手入れをしないでください。また、排水フィルターをはずしたまま、運転をしないでください。水もれ及びオゾン臭の恐れがあります。

1 排水フィルターカバーを手前に開く



2 ツマミを左に回し、排水フィルターを引き出す


- 水が出てくる場合があるため、洗面器などで水受けをしてください。

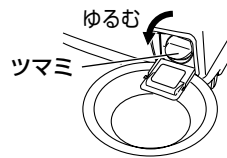


3 糸くずなどを取り除き、水洗いする

4 排水フィルターを差し込む

- 正しくセットされていない場合は、奥まで入りません。
- ゴムパッキンの表面やネジ部の糸くずなどは、取り除いてください。

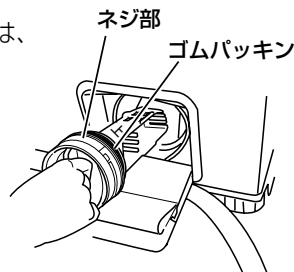

5 ツマミを右に回し、水平になるように右図の位置まで、しっかりとしめる (合印が凸部と合う位置までしめる)

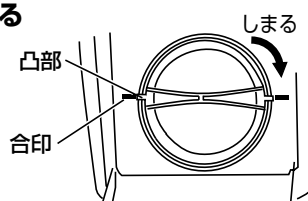


6 排水フィルターカバーを閉める

必要に応じて

ドラム底の点検


排水異常「E12」または乾燥時水位異常「ERR」が表示する場合は、点検口カバーをはずし、点検してください。ドラムの底にある本体排水口に異物が詰まり、排水できない場合があります。

1 点検口カバーのネジをはずす

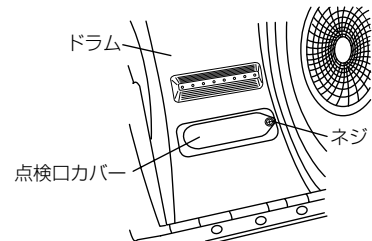


2 異物を取り除く

- 点検口(右側)の奥にある本体排水口が詰まっているか確認してください。詰まっていれば異物を取り除いてください。

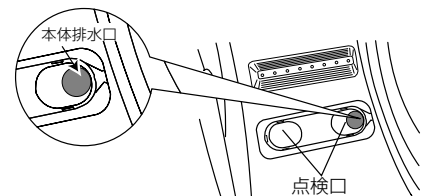

3 点検口カバーの凸部をドラム底の凹部に差し込み、ネジを取り付ける

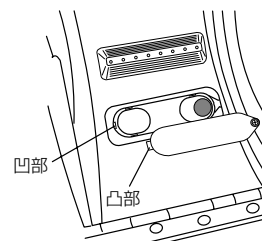


必要に
応じて

洗剤投入ケース

1 洗剤投入ケースカバーを開ける


洗剤投入ケース

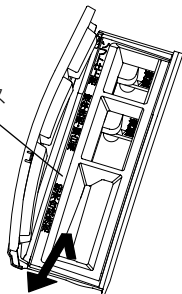


2 洗剤投入ケースをはずす

3 洗剤投入ケースの上下をはずし、水洗いする

- 親指でキャップの後方を押してはずします。

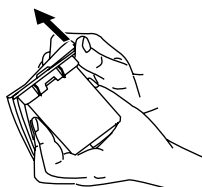

- 洗剤投入ケースが上下にはずれます。

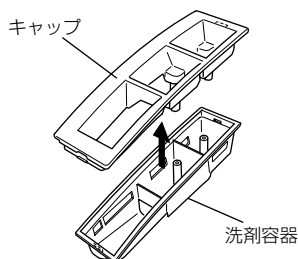

4 キャップと洗剤容器を取り付ける

5 洗剤投入ケースを取り付ける

6 洗剤投入ケースカバーを閉める

ご注意

- 洗剤容器、またはキャップをはずしたまま、運転しないでください。水もれ・オゾン臭の恐れがあります。
- 運転終了後、容器内をセルフクリーニングした水が「洗剤投入ケース」内に残っていることがあります。漂白剤や液体合成洗剤ではありません。
- 液体合成洗剤・漂白剤は、「洗剤投入ケース」をはずし、容器内の水を捨ててからご使用ください。


必要に
応じて

上ぶた

上ぶたと左右のレールの間にゴミ・ほこり・洗剤などがたまると上ぶたが開きにくくなります。汚れてきたら綿棒などの先の細いもので、レールにたまった汚れを取り除いてください。

レールには、潤滑成分が塗布されていますので、洗剤を用いてのお掃除や布で強くこすることはしないでください。

レール

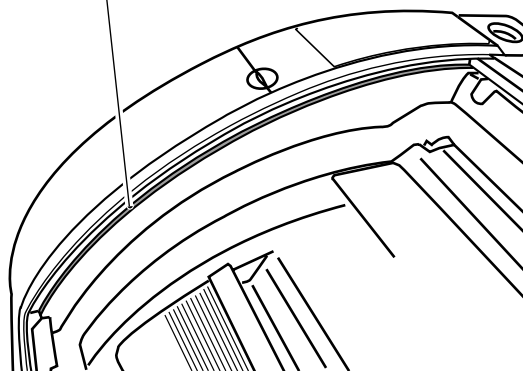

お手入れ ③


ドラム

月1回
程度

カビガード(オゾン槽洗浄)コース

オゾンの力でドラムの黒カビを予防するコースです。

操作パネルカバーが開いたイラストです

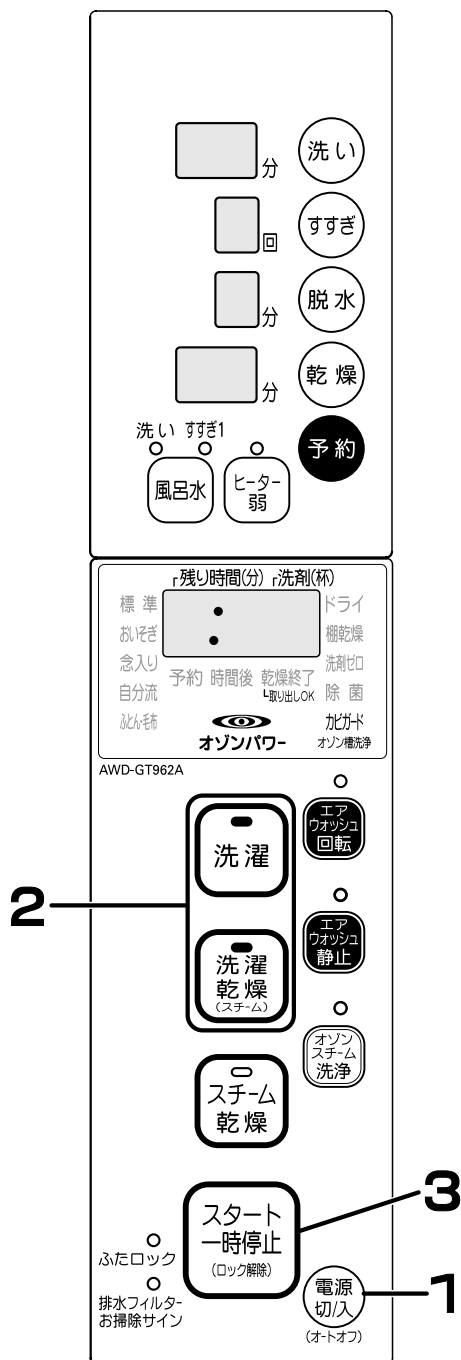

運転前注意

- 洗濯物や洗剤は入れないでください。
- 洗濯槽クリーナーは使用しないでください。
- 排水フィルターのゴミを取り除いてください。

槽洗浄のみ

槽洗浄～乾燥まで

1 電源切/入を押す

2 洗濯を押し、
「カビガード(オゾン槽洗浄)」を選ぶ
・オゾンパワー- が点灯します。

2 洗濯乾燥(スチーム)を押し、
「カビガード(オゾン槽洗浄)」を選ぶ
・オゾンパワー- が点灯します。

3 スタート一時停止(ロック解除)を押す


4 運転終了 ブザーでお知らせします。
・水栓を閉じ、排水フィルターを掃除してください。



お知らせ

- オゾン運転中はオゾンパワー- が点滅します。
- オゾンパワー- 点灯中に一時停止した場合、または電源「切」→「入」をした場合はドラム内からオゾンが消えるまで、ふたロック解除時間を表示しながらふたロック(点滅)します。8 9
- チャイルドロック設定の解除、電源切/入、スタート一時停止(ロック解除)、ヒーター弱以外は、受け付けません。
- 黒カビ・石けんカスが発生した場合、洗濯槽クリーナー(別売)をお使いください。58
- ムラなく洗浄するため、水をかき上げる音がします。

コースの動き

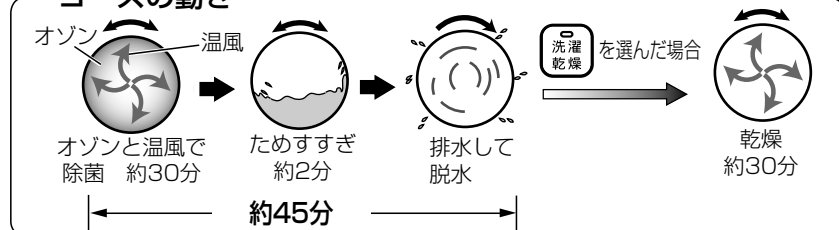


所要時間 : 洗濯 約45分

洗濯乾燥(スチーム) 約1時間15分

必要に
応じて

黒カビや石けんカスが洗濯物に付いたら……

洗濯槽クリーナー(別売) 
(SWCLEAN-1)




槽洗浄をしてください。
洗濯物はいれないでください。


カビガード(オゾン槽洗浄)コースで運転しないでください

運転前ご注意

- 刺激臭がします。換気を十分にしてください。
- 洗濯槽クリーナーの説明書をよくお読みください。
- 排水フィルターを掃除してください。
- ゴム手袋などをして肌を保護してください。

上ぶた、中ぶたを開ける。

1 電源「切」の状態  を押しながら
 を押し、 を約4秒間押し続ける

2 上ぶた・中ぶた及びドラム扉を開けたまま、
 を押す

3 給水が止まったら、洗濯槽クリーナーを
ドラムに入れ、中ぶた・上ぶたを閉める

- 使用量は、洗濯槽クリーナーの説明書に従ってください。
- 上ぶた・中ぶた・ドラム扉が開いているので「ピピッ」という音と共に「U5」が表示しますが故障ではありません。
(上ぶた・中ぶた・ドラム扉の閉め忘れ防止のため)
上ぶたを閉めると運転が始まります。

4 運転終了 ブザーでお知らせします。
● 水栓を閉じ、排水フィルターを掃除してください。

運転後ご注意

- ドラム内に浮き出た石けんカスはぞうきんでふき取ってください。
- 24時間以上、洗浄液を入れたまま放置しないでください。
故障の原因になります。

 お知らせ

- 運転途中に約11時間つけおきをします。

操作パネルカバーが開いたイラストです



お手入れ④

ドラム

必要に応じて

ドラムの表面に白い粉が付着したら…

操作パネルカバーが開いたイラストです



運転前ご注意

- 洗濯物は入れないでください。


中ぶた、上ぶたを開ける。

1

ドラム扉を閉め、液体酸素系漂白剤500mL (濃縮タイプは半量)をドラム扉の上から全体にまんべんなくかける

機外へ飛び散らないように注意してください。

液体酸素系漂白剤

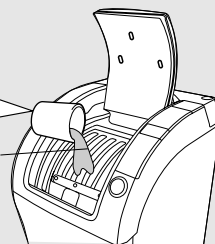

2

2～3分放置後、中ぶた・上ぶたを閉める

- 漂白剤がドラム扉の外側全体に広がるのを待つためです。

3

電源切/入を押す

4

洗濯を押し、「ドライ」を選ぶ

5

洗い「15分」のみを設定し、スタート一時停止を押す

お好み設定 39

- 必ず「洗い」のみを設定してください。「すすぎ」や「脱水」を設定すると排水され、つけおきできません。

6

運転終了後、2時間放置し、つけおきをする

7

つけおき終了後、「ドライ」コースの洗い～脱水までを運転する

- ドラムを洗うために運転します。洗剤や衣類は入れないでください。

必要に応じて

さびがついたら…

やわらかい布かスポンジにクリームクレンザーをつけ、さびをふき取ってください。


- 金属たわしなどは傷める原因になるため、使わないでください。
- 赤さびの混じった水やヘアピンなど、さびやすいものを入れたり長時間水を入れたまま放置するとさびの原因になります。

風呂水ホース関係

週1回
程度

浄化フィルター


1 ストレーナを左に回してはずす

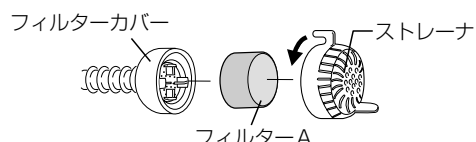

2 ストレーナとフィルターAを水洗いする

3 フィルターBのゴミを毛のかたいブラシなどで取る

(ワイヤーブラシは使用しないでください)

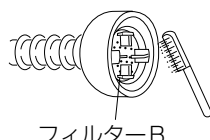

お知らせ

- フィルターAは消耗部品です。
販売店、またはお近くの当社 **修理相談窓口** で
お買い上げください。 **69**
- ゴミが詰まったまま使用すると、自動的に
水道水に切り換わる場合があります。

週1回
程度


風呂水吸水ホース

一般家庭用に市販されている浴室などの
排水口用洗浄剤をお使いください。

1 ストレーナを左に回してはずす 上記参照


2 洗浄剤をホースに入れる

- ① フィルターカバーと吸水つぎ手
を持ち上げたまま、吸水つぎ手より
洗浄剤を入れる。
- ② 軽く振り、内部までまんべんなく
移動させる。

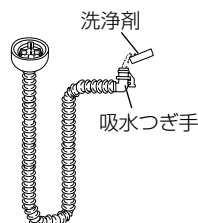

3 めるま湯(約30℃)を流し込む

- コップ一杯分(約200mL)の
めるま湯をフィルターカバーより
流し込み、バケツなどに入れ、
約6時間放置する。

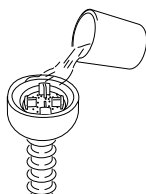

4 内部を水道水ですすぐ

月1回
程度

風呂水吸水口 (ポンプフィルター)

洗濯物は、ドラムから出しておいってください。

ご注意

- ゴミが詰まったまま使用すると、吸水性能が低下し、
風呂水の出かたが悪くなります。
- 指や異物を入れたり、水栓からのホースをつなが
ないでください。感電や故障の原因になります。
- ポンプフィルターは、必ず取り付けてください。
風呂水ポンプの故障の原因になります。

1 水栓を閉め、浴槽から浄化フィルターを取り出す

2 **電源 切/入** を押す

3 **洗濯** を押し、「ドライ」を選ぶ

4 **風呂水** を押す

- ホース内の残水を吸い上げるためです。


5 **スタート 一時停止 (ロック解除)** を押す

6 約1分後に **スタート 一時停止 (ロック解除)** を押す

7 ふたロックランプ消灯後、電源を切る


8 吸水つぎ手を取りはずす

- 水の飛び散りを防ぐため、フックを指で押し、
ツメをはずしてゆっくり持ち上げます。

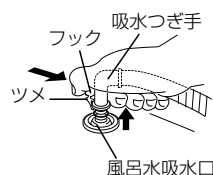

9 ポンプフィルターを取り出し、ゴミを洗い流す

- 芯棒を前後左右に倒し気味にして取ると簡単に
取り出せます。

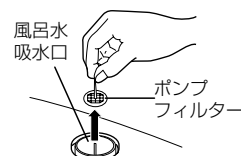


お
手
入
れ


据え付け①

本体の運搬


この本体の質量は約65kgあります。運搬するときは、必ず2人以上で運んでください。
本体側面、後面、前面の下のとってを持って運んでください。

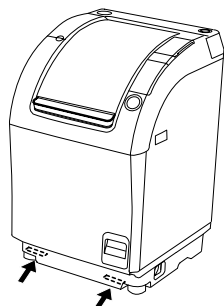

下にとってがあります。

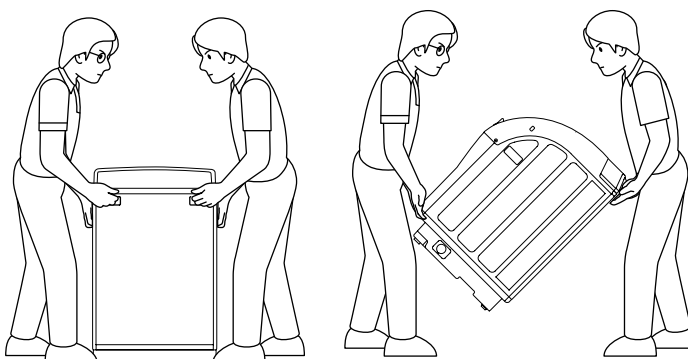

外形寸法・質量

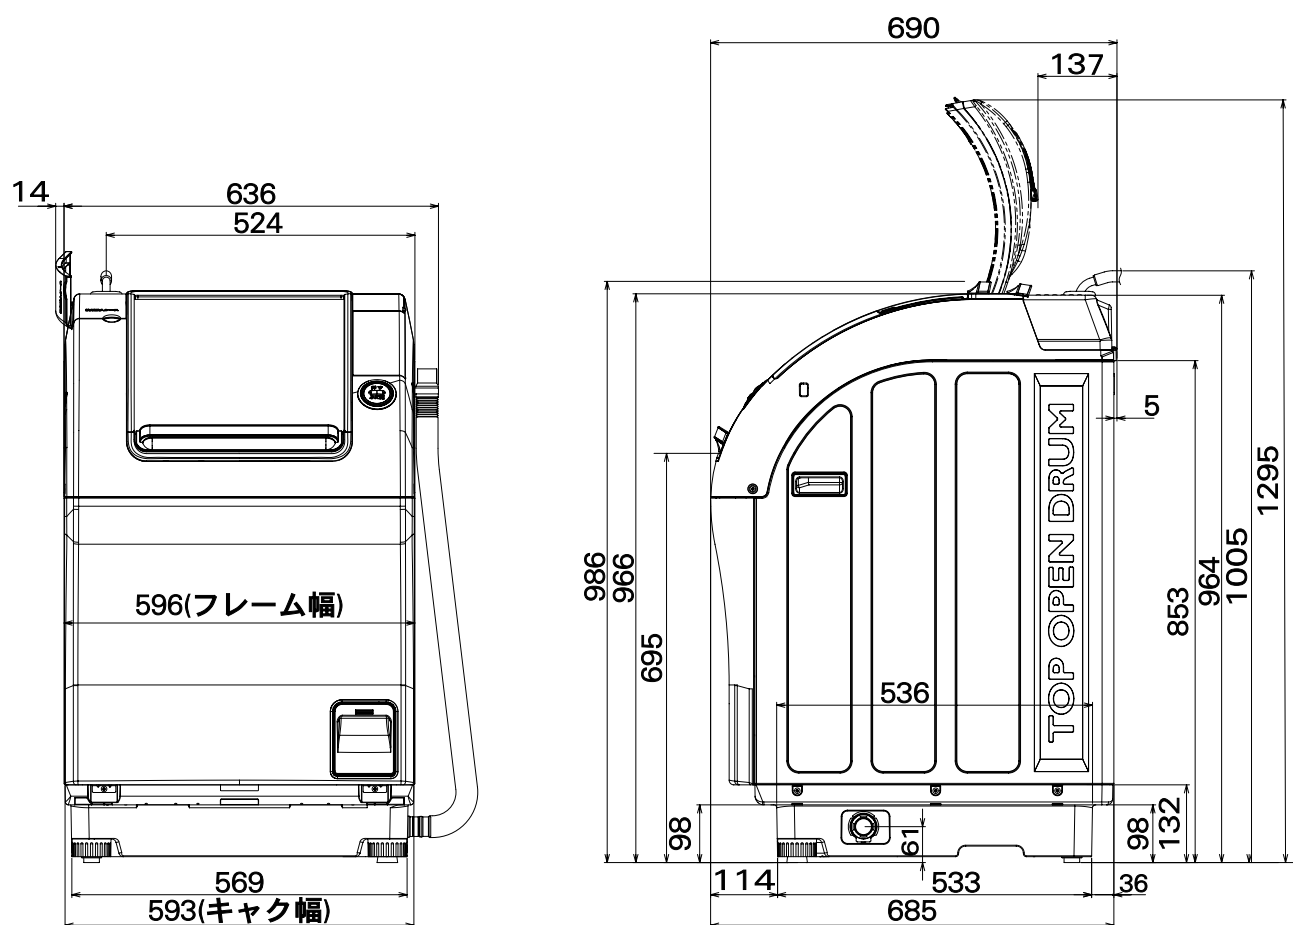

質量 : 65kg

据え付け前に、電源プラグをコンセントに差し込まないでください。

据え付け後は、必ず試運転（据え付け説明書参照）をして、水もれや異常音が発生しないことを確認してください。

警告

浴室や風雨にさらされる場所には
据え付けない

(感電・火災・故障・変形の恐れ)



水場での
使用禁止

お知らせ


排水口には、糸くずや汚れがたまりやすくなっています。放置しておくと排水エラー表示が出たり、臭いの原因になります。据え付ける前に排水口の掃除をしてください。

■下記のようなところには設置しないでください。

- ・直射日光のあたる場所
プラスチック部品の色や形が変わる恐れがあります。
- ・冬期に凍結の恐れのある場所
- ・窓や換気扇のない場所
- ・平らでない床・弱い床・凸凹な床の上
振動や騒音が大きくなります。床が弱いときは販売店にご相談ください。
- ・高い置台の上
底部と床のスペースが開き、子供などが手を入れ、振動部でけがをする恐れがあります。
- ・包装用台座は、据え付け台として使わない
本体故障の恐れがあります。

■防水パンの寸法を確認してください。

内寸が幅580mm×奥行540mm以上
が必要です。

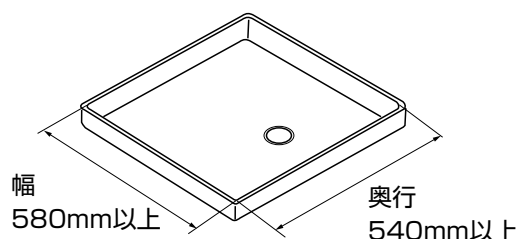


■電源コードやアース線を製品に 接触させないでください。

脱水中にたたき音が出る恐れがあります。

■本体は前方を開放して、表の寸法以上離してください。

異常な振動や音を防ぐためです。

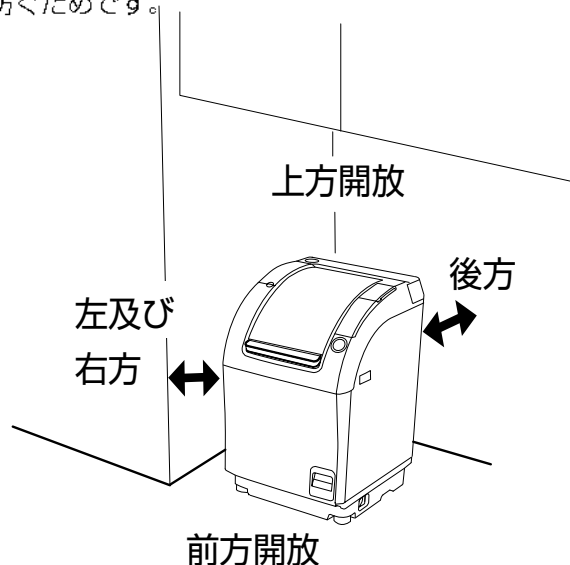

消防法 基準適合 組込形

場所	離隔距離(cm)
左方	※2
右方	※2
後方	1.5
下方	0

※排水ホースの接続側は
8cm以上


据え付け②

排水ホースの取り付け

ご注意 排水ホースの取り付けは、確実に行ってください。正しく取り付けないと、使用中に排水ホースが抜け、水もれの原因になります。


1 接続口にあるホース栓をはずす

- ホース栓をはずすと接続口から水が出ます。ぞうきんなどを用意してください。この水は工場での性能テスト時の残水で故障や不良ではありません。

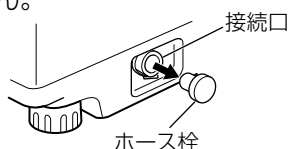


2 排水ホースを接続口に差し込む 止まった所から更に「カチッ」と音がする まで差し込む

- ホースの抜けを防止するために接続口に凸部があるので強く押し込んでください。

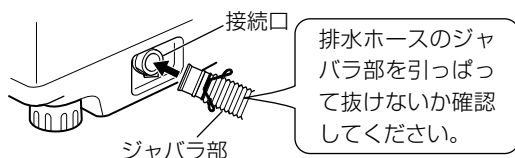


3 ホースバンドを下図の位置に移して止める

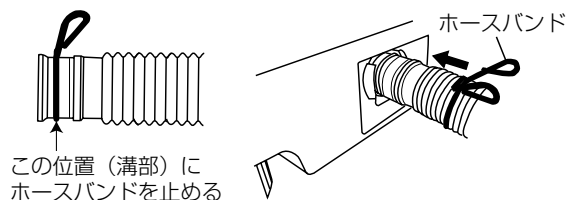


4 排水ホースの排水口側にあるフックをずらし、排水口に差し込む

スリーブは、排水ホースの先端がふさがれて排水が悪くならないようにすき間をもたせるものです。必ず取り付けてご使用ください。

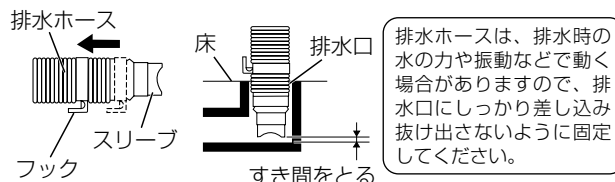


排水口がエルボの場合

排水ホースの先端部をエルボにしっかり差し込み、ホースバンドでエルボに確実に固定する。

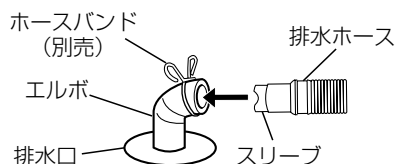

排水ホースが長すぎる場合

- 1 スリーブをはずす
- 2 ホースの溝部を切る
- 3 ホース先端にスリーブを差し込む

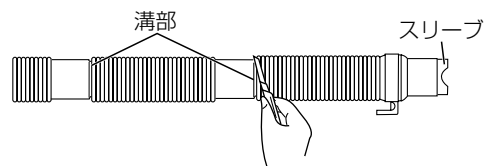


（本体と洗濯パンなどの排水口の距離に応じて溝部2ヵ所のうち、どちらかの溝部を切ってください。）


排水口が本体の下にくる場合

必ず、モーターアングル受けをはずしてください。

（内部排水ホースと当たり、水もれする恐れがあるためです。）

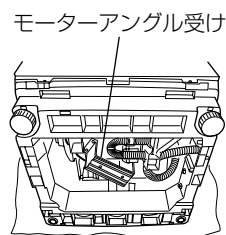

専用の真下排水パイプ（別売）をお買い上げください。詳しくは真下排水パイプの取扱説明書をご覧ください。

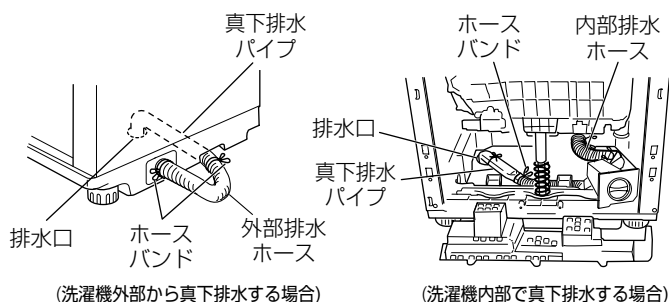

床の状態や排水口の位置などによりどうしても取り付けられない場合には、ワンタッチ設置脚（別売）と合わせてご使用ください。


排水ホースの付け換え

排水ホースは、排水口の場所によって左側に付け換えることができます。


ご注意

- 電源プラグを抜いてから下図をご覧くださいのうえ、確実に行ってください。正しく取り付けないと、水もれの原因になります。
- けがを防ぐために、付け換え作業は必ず手袋をしてください。


1 毛布などを敷き、本体を前面を上にして後に倒す

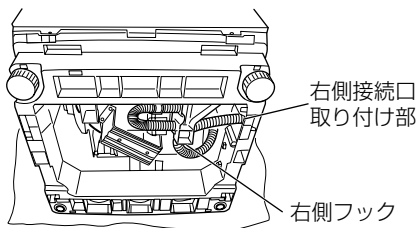

2 接続口のツメ上部を強くつまみ、内部排水ホースを矢印方向にひねりながら動かし、本体からはずす

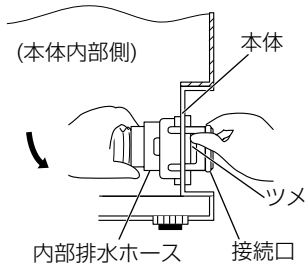

3 内部排水ホースを右側フックからはずす

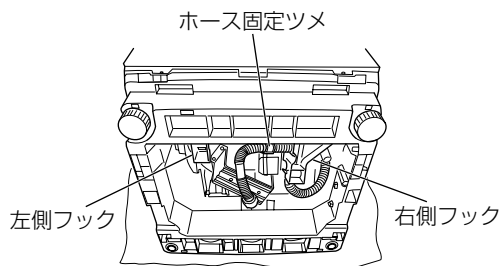


ご注意


- 内部排水ホースを固定しているツメは絶対にはずさないでください。水もれや異常振動の原因になります。

4 内部排水ホースを左側フックにはめ込む

- 内部排水ホースの凹部を確実に左側のフックにはめ込む

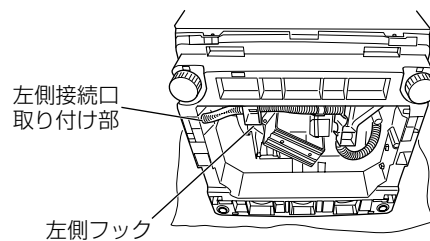

5 接続口の凸部を本体に掛け、矢印方向にひねりながら動かし、確実にツメをはめ込む

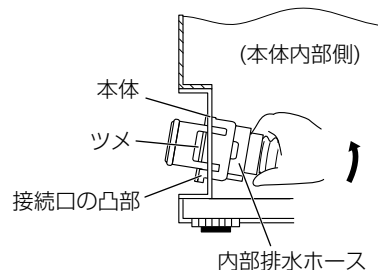

6 本体を立てる

7 接続口に排水ホースを取り付ける

据え付け ③





排水ホースの処置方法

排水ホースの長さ、及び敷居を越える場合の高さは、右表に従ってください。

延長ホースの状態	延長ホースの高さ	延長ホースの長さ
途中で高くなる場合	10cm以内	1m以内
途中で高くない場合	—	3m以内

延長する場合

お買い上げの販売店、またはお近くの当社 **修理相談窓口** にご相談のうえ、排水ホース補修キット（別売）をお買い上げください。 **69**

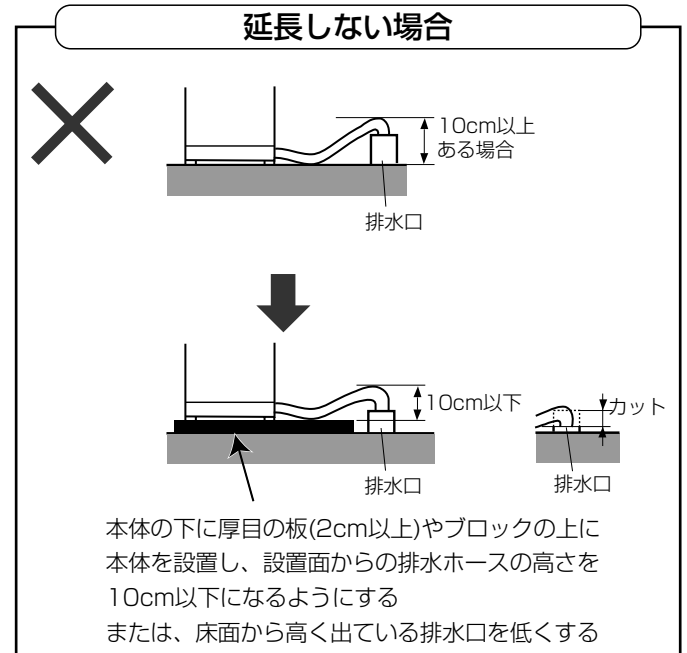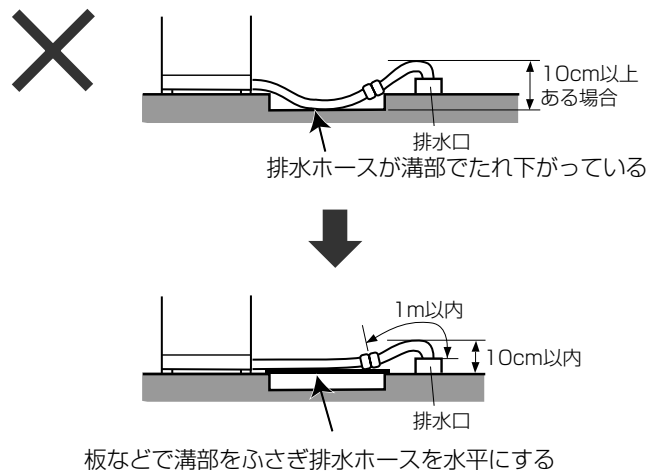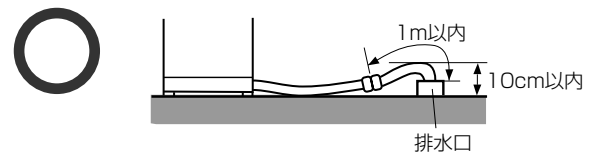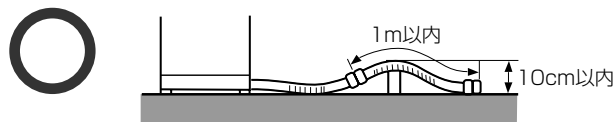


前面パネル

• けがを防ぐために、手袋をしてください。


はずしかた

- 1 ネジ(2ヶ所)をはずす (前面下部)
- 2 左右側面上部を内側に押しながら(上部のツメをはずす)、前面パネルを下にずらし、手前に引いてはずす

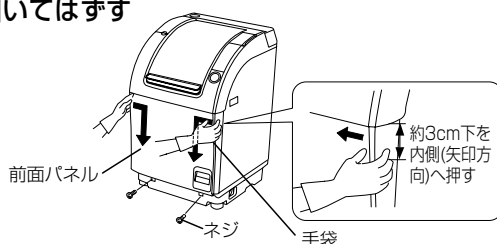

はめかた

- 1 前面パネルの下中央の凸部を本体下部の穴に差し込む
- 2 左右のツメと本体の穴を合わせ、両側を押しつけながら持ち上げ、ネジ(2ヶ所)を取り付ける

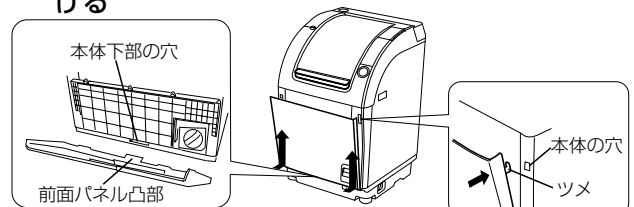

アース

警告


アース線を必ず確実に取り付ける

故障や漏電のときに感電する恐れがあります。また、漏電ブレーカーの取り付けをおすすめします。
(詳しくはお買い上げの販売店、または電気工事店にご相談ください。) アースの付けはずしは、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。設置場所の変更や転居の際にも、アースの取り付けを必ず行ってください。




アース記号

コンセントに アース端子がある場合

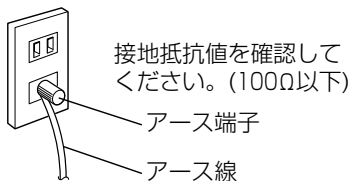

アース端子がない場合

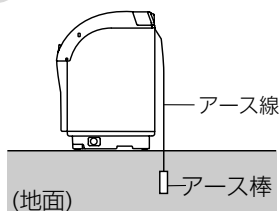

法令により電気工事士によるD種接地工事が必要です。
お買い上げの販売店、またはお近くの当社 **修理相談窓口** に
ご相談ください。(費用は有料です)

お願い


- ガス管、電話線や避雷針、水道管には接続しないでください。(法令などで禁止されています)

水平に設置する


本体が水平でないとき

➡ 前面右の調整足で調整する


- 1 水準器で水平度を調整する
水準器がない場合は、おもり(50円玉など)を付けた糸を図のように下げ、前面と側面の水平度を確認する

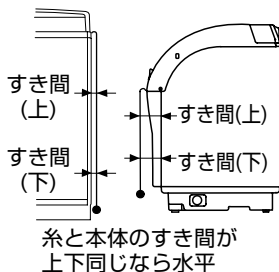


- 2 水平でないときは、前面右のロックナットをゆるめ、調整足を回して調整する

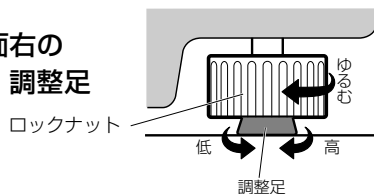

- 3 調整が終わったらロックナットを回してしっかり締め付ける

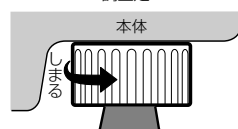


- 4 洗濯機の対角(右前・左後、または左前・右後)を押さえて、本体ががたついていないか確認する

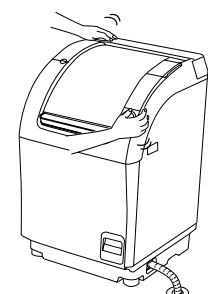

傾斜した床面・凹凸のある 床面に設置する場合

➡ 高さ調節クッションゴムで調整する

- 高さ調節クッションゴム(別売)をお買い上げのうえ、水平になるように調整してください。

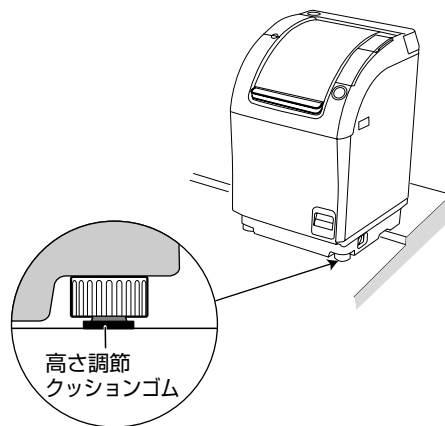

ご注意



- 本体を正しく設置されていない場合、異常振動や故障の原因となります。設置時、必ず調整足を回して本体が水平になるように調整してください。

据え付け ④

マジックつぎ手の取り付け

- 給水ホース・マジックつぎ手は、付属品または当社専用のものをお使いください。
- 水栓にはマジックつぎ手が使えるものと使えないものがありますので、ご注意ください。
- 分岐水栓の取り付けは、お買い上げの販売店、水道工事店または別紙「お客さまご相談窓口」記載のお近くの「修理相談窓口」にご相談ください。



水栓について

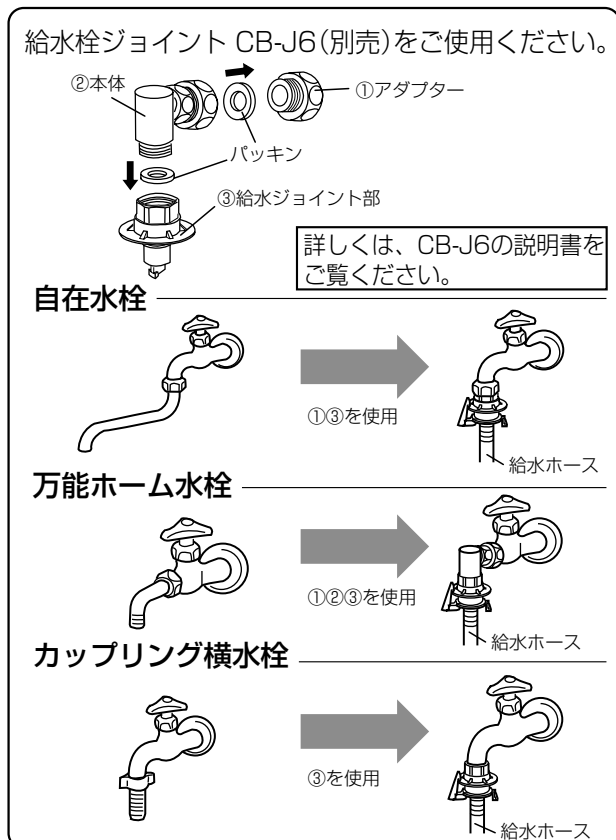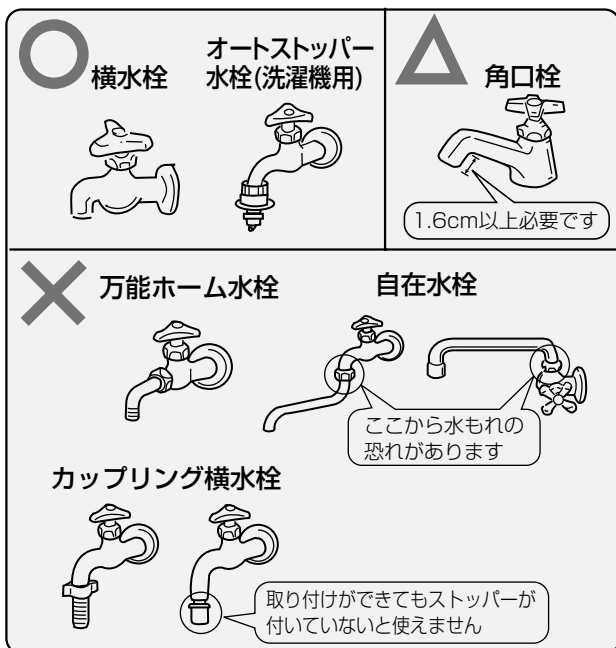

※給水栓ジョイント・分岐水栓は、蛇口の形態によっては取り付けできないものがあります。詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

マジックつぎ手を取り付ける

- ネジ4本をゆるめ、マジックつぎ手のゴムパッキンと蛇口の先端を垂直に押し当てる**
 - 蛇口の口径が大きいときは、つぎ手リングを取り除いてください。
 - 注意ラベルは締め付けボディをゆるめた状態で貼ってあります。蛇口にマジックつぎ手をネジで締め付けるまでは、注意ラベルは、はがさないでください。
- 蛇口の先端がマジックつぎ手の中心になるように、ネジを均等にしっかり締め付ける**
 - 壁側になるネジは前もって調整しておくとう便利です。
- 注意ラベルをはがし、締め付けボディを矢印方向へ回して締めしろが約2mm以下になるまで強く締め付ける**
 - 強く締め付けないと水もれします。
 - ゴムパッキンを水栓に強く押し当て水もれを防ぐためです。

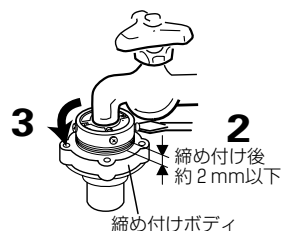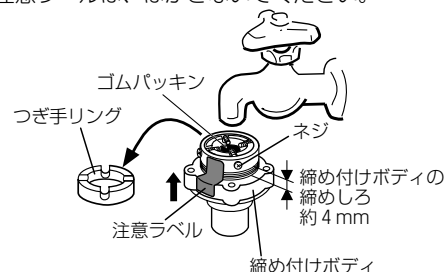

ご注意


- マジックつぎ手は、取り付けかた・転居の際に取り換えたとき、長期間の使用でゆるみが生じたときに、水もれが起きる場合があります。その場合は、1の図のように締め付けボディの締めしろを約4mmにゆるめてから、上記方法でマジックつぎ手を取り付け直してください。
- パッキンに蛇口の形が付いていたり、劣化している場合は、マジックつぎ手を取り換えてください。転居や取り付け直したときは、特にご注意ください。
- 今までお使いのマジックつぎ手がある場合でも、必ず新品と取り換えてください。
- 転居や設置し直しの際には、給水ホースの本体側も、確実に締め付け直してください。

つなぎかた


水栓側

- 1 スリーブを引き下げたままでマジックつぎ手に差し込む

- 2 スリーブをはなし、「パチン」と音がするまで十分に差し込む

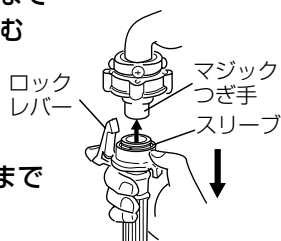


- 3 ロックレバーがかかっているのを確認した後、ホースを下へ引き、完全に取り付けができているか確認する

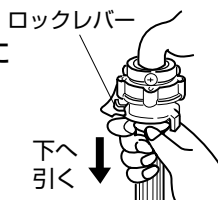

本体側

- 1 袋ナットの先を給水口に当てがう

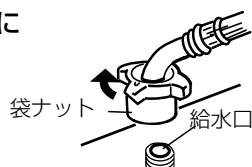

- 2 袋ナットを傾きのないように確実に締め付ける

お知らせ

- 転居や取り付け直したときは、特にご注意ください。
- 給水ホースを接続後、水栓を開き、マジックつぎ手や給水口より水もれがないか確認してください。

はずしかた

水栓を閉めるだけでは水が飛び散りますので、次の手順を必ずお守りください。

- 1 水栓を閉め、**電源切/入** を押し、電源を入れる

- 2 **洗濯** を押し、「ドライ」を選ぶ

- ホース内の水を抜き、水圧を下げて水の飛び散りを防ぐためです


- 3 **スタート一時停止 (ロック解除)** を押す

- 4 約1分後に **スタート一時停止 (ロック解除)** を押す

- 5 ふたロックランプ消灯後、電源を切る


- 6 **水栓側**

ロックレバーを押し、スリーブを引き下げてホースをはずし、バケツなどでホースから出る水を受ける

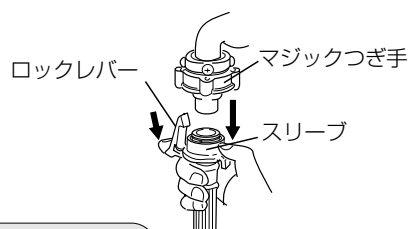

本体側

袋ナットをゆるめてはずす

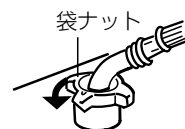

延長する場合

お買い上げの販売店、またはお近くの当社 **修理相談窓口** にご相談のうえ、専用の給水延長ホース（別売）をお買い上げください。69

別売部品

ご要望の際は、お買い上げの販売店または別紙「お客さま相談窓口」記載のお近くの **修理相談窓口** へ
ご相談ください。

- 給水栓ジョイント・分岐水栓は、蛇口の形態によっては、取り付けできないものがあります。
詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

<p>●洗濯機トレイ (TRAY-5)</p> <p>外寸 幅660×奥行660×深さ32mm 露付きによる床のぬれ防止用に 部品コード(617 168 7378) メーカー希望小売価格 7,350円(税込)</p> 	<p>●給水栓ジョイント CB-J6 (サービス扱い)</p> <p>水もれ防止機能付き メーカー希望小売価格 2,520円(税込)</p> 	<p>●壁ピタ水栓(CB-L6)</p> <p>水もれ防止機能付き 上ぶたが水栓にあたる場合に 部品コード(617 253 1397) メーカー希望小売価格 6,825円(税込) その他、分岐水栓を数種類準備 しています。</p> 												
<p>●排水フィルター</p> <p>部品コード(617 283 1671) メーカー希望小売価格 840円(税込)</p> 	<p>●洗濯槽クリーナー(SWCLEAN-1)</p> <p>部品コード(617 111 3204) メーカー希望小売価格 2,100円(税込)</p> 	<p>●風呂水吸水ホース (長さ 7m)</p> <p>部品コード(617 271 0488) メーカー希望小売価格 1,890円(税込)</p> 												
<p>●フィルターA(風呂水ポンプ用) (消耗部品)</p> <p>部品コード(617 218 8744) メーカー希望小売価格 210円(税込)</p> 	<p>●ホースバンド(排水ホース用)</p> <p>部品コード(617 026 4891) メーカー希望小売価格 210円(税込)</p> 													
<p>●高さ調節クッションゴム</p> <p>傾斜床面、凸凹面に据え付けるときに (厚さ5mm) 部品コード(617 020 8321) メーカー希望小売価格 525円(税込)</p> 	<p>●給水延長ホース</p> <table><tr><td>長さ</td><td>部品コード</td><td>メーカー希望小売価格</td></tr><tr><td>1m</td><td>(617 148 0245)</td><td>1,785円(税込)</td></tr><tr><td>2m</td><td>(617 148 0252)</td><td>2,310円(税込)</td></tr><tr><td>3m</td><td>(617 148 0269)</td><td>2,730円(税込)</td></tr></table>		長さ	部品コード	メーカー希望小売価格	1m	(617 148 0245)	1,785円(税込)	2m	(617 148 0252)	2,310円(税込)	3m	(617 148 0269)	2,730円(税込)
長さ	部品コード	メーカー希望小売価格												
1m	(617 148 0245)	1,785円(税込)												
2m	(617 148 0252)	2,310円(税込)												
3m	(617 148 0269)	2,730円(税込)												
<p>●排水ホース補修キット</p> <p>排水ホースを延長するときに(長さ1.34m) 部品コード(617 099 1285) メーカー希望小売価格 1,785円(税込)</p>  <p>排水ホース ホース継ぎ手 ホース口 ホースバンド 接着剤</p>	<p>●ワンタッチ設置脚 (設置脚3個+調整足1個入り)</p> <p>真下排水をする場合や洗濯パンのふちにの り上がるときに 後側2カ所と前側左1カ所に取り付けます。 前側右1カ所は調整足で調整します。 (取り付けると27mm高くなります。) 部品コード(617 159 3952) メーカー希望小売価格 1,260円(税込)</p> 													
<p>●真下排水パイプ</p> <p>排水口が本体真下中央部で設置時に横に スペースがあるときに</p> <p>SW-PIPE-2(商品扱い) メーカー希望小売価格 1,260円(税込)</p> <p>SW-PIPE-1(サービス扱い) 部品コード(617 160 2197) メーカー希望小売価格 1,260円(税込)</p>  <p>真下排水パイプ 接着剤 ホースバンド クッション</p>	<p>●洗濯機用排水パイプ SW-PIPE-A(商品扱い)</p> <p>排水ホース接続側に壁などが 有り、排水ホースの取り付けが 困難なときに メーカー希望小売価格 1,260円(税込)</p>  <p>排水パイプ 接着剤 ホースバンド</p>													

価格は改定されることがあります。

アフターサービス

保証書は

この商品には保証書がついています。お買い上げの販売店で発行しますので、保証書の「販売店・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みになって、大切に保存してください。
保証期間はお買い上げ日より1年間です。

修理サービスは

使用中に具合が悪くなったときは、こんな表示がでたら49~50ページに従って調べてください。直らないときは、内部機構をさわらずに電源プラグを抜き、水栓を閉め、お買い上げの販売店にご相談ください。

- 保証期間中は、保証書の記載内容により販売店が修理いたします。
- 保証期間内であっても、お客さまの誤使用で故障した場合は、有料修理となります。
- 保証期間がすぎているときは、修理により機能が維持できる場合、お客さまのご要望により有料修理となります。

補修用性能部品の保有期間は

電気洗濯乾燥機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。

- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

一般家庭用以外の目的でご使用になるとき

理容院、美容院、ホテルなどでの業務用使用、寮や病院など共同でご使用になり1日の使用時間が一般家庭に比べて2倍以上長い場合は、短時間で部品の交換（モータ、軸受などの機構部品）が必要になることがあります。また、耐久年数も減少します。このようなご使用は、保証期間の対象になりません。業務用、または共同でのご使用は、お買い上げの販売店にご相談のうえ、業務用機器をお使いになることをおすすめします。

外国での保証は

この商品を使用できるのは、日本国内のみで、国外では使用できません。

また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for domestic use in Japan only and can not be used in any other countries. No servicing is available outside of Japan.

転居されるときは

電源周波数の異なる地区への転居に際しての部品の交換は不要です。転居によりお買い上げの販売店のアフターサービスが受けられなくなる場合には事前に販売店にご相談ください。

修理料金のしくみ

修理料金＝技術料＋部品代＋出張料

技術料 故障した商品を正常に修復するための料金です。

技術者の人件費、技術教育費、測定機器などの設備費、一般管理費などが含まれています。

部品代 修理に使用した部品代金です。

その他、修理に付帯する部材などを含む場合もあります。

出張料 商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

別途、駐車料金をいただく場合があります。

仕様

仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。

種類		ドラム式洗濯乾燥機	
外形寸法		(幅)636mm	(奥行)690mm (高さ)1005mm
製品質量		65kg	
標準使用水量		洗濯時 90L (標準コース)	洗濯乾燥時 99L (標準コース)
標準水量		32L	
電源		100V・50Hz—60Hz共用	
電動機定格消費電力		200W (50Hz—60Hz)	標準洗濯容量 9.0kg (乾燥状態での布質量)
電熱装置定格消費電力		1350W (50Hz—60Hz)	標準脱水容量 9.0kg (乾燥状態での布質量)
乾燥時定格消費電力		1400W (50Hz—60Hz)	標準乾燥容量 6.0kg (乾燥状態での布質量)
洗濯方式		ドラム式	乾燥方式 水冷除湿形回転ドラム式
使用水道水圧		0.03~0.8MPa (0.3~8kgf/cm ²)	騒音値 (工業会基準の測定値) 洗い時33dB [*] 脱水時45dB 乾燥時43dB [*] 洗濯のみの場合(洗濯から乾燥の場合は51dB)
風呂水ポンプ (本体内蔵)	定格電圧	DC100V	揚水量 14L/分 (吸い上げ高さ1.2m ホース4mのとき)
	定格消費電力	45W (50Hz—60Hz)	定格電流 DC 0.45A

- 待機時消費電力(電源スイッチを切にした状態の電力)は、^{ゼロ}0です。
- 品番の()内記号は色記号です。

お客さまご相談窓口

■まずはお買い上げの販売店へ…

家電製品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販売店へお申し出ください。
転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

家電製品についての全般的なご相談 三洋電機(株) お客さまセンター

受付時間：9：00～18：30（365日）

総合相談窓口 050-3116-3434

※上記番号をご利用できない場合は 大阪(06)-6994-9570 におかけください。

※郵便またはFAXでご相談される場合

三洋電機(株) お客さまセンター 〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5
FAX：大阪 (06) 6994-9510

修理サービスについてのご相談 三洋コンシューママーケティング(株)

受付時間：月曜日～金曜日 9：00～18：30

土曜・日曜・祝日 9：00～17：30

修理相談窓口	東コールセンター	関東・甲信越地区	東京	050-3116-2222 東京(03)5302-3401
			福島	
			新潟	
			長野	
	西コールセンター	北海道地区	札幌	050-3116-2333
			宮城	050-3116-2444
		近畿・北陸・四国地区	大阪	050-3116-2555 大阪(06)4250-8400
			金沢	
		中部地区	高松	050-3116-2666
			名古屋	
		中国地区	広島	050-3116-2777
		九州地区	福岡	050-3116-2888

沖縄地区

沖縄

098-944-5018

受付時間：月曜日～土曜日 9：00～12：00、13：00～17：30（日曜、祝日および当社休日を除く）

持込み修理および部品についてのご相談 三洋コンシューママーケティング(株)

受付時間：月曜日～土曜日 9：00～17：30（日曜、祝日を除く）

持込み修理および部品については、各地区サービスセンターで承っております。

☆上記のお客さま相談窓口の名称、電話番号は変更することがありますのでご了承ください。

お客さま相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取り扱いについて

お客さま相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客さまの同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。

<利用目的>

- お客さま相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理の対応のみを目的として用います。なお、この目的のために三洋電機(株)および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

<業務委託の場合>

- 上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせるとともに、適切な管理・監督をいたします。個人情報のお取り扱いについての詳細は、ホームページ <http://www.sanyo.co.jp> をご覧ください。

廃棄時にご注意 願います

家電リサイクル法では、お客さまがご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化など料金（リサイクル料金）をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

愛情点検 長年ご使用の洗濯乾燥機の点検を！



こんな症状は
ありませんか

- 電源コード・プラグが異常に熱い。
- ドラムが止まりにくい。
- 水もれがする。(ホース、マジックつぎ手)
- こげくさい臭いや運転中に異常な音や振動がする。
- 本体にさわるとビリビリ電気を感じる。
- その他の異常や故障がある。

このような症状のときは、故障や事故の防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜き、水栓を閉めて必ず販売店に点検をご相談ください。

三洋電機株式会社

ホームエレクトロニクスグループ
HAカンパニー
洗浄機器統括ビジネスユニット

〒520-2198 滋賀県大津市瀬田1-1-1

品番	AWD-GT962A
お買い上げ年月日	年 月 日
お買い上げ店名	電話 () -
もよりのお客さま ご 相 談 窓 口	電話 () -

この取扱説明書は再生紙を使用しています。

46400A